

Vodič za uporabnika



Lenovo

IdeaPad 5 (14", 05) in IdeaPad 5 (15", 05)

Najprej preberite naslednje informacije

Preden začnete uporabljati to dokumentacijo in izdelek, ki ga podpira, natančno preberite naslednje:

- Dodatek A »Pomembne varnostne informacije« na strani 31
- *Vodiču z varnostnimi in garancijskimi informacijami*
- *Vodič za nastavitev*

Prva izdaja (Julij 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

OBVESTILO O OMEJENIH IN PRIDRŽANIH PRAVICAH: Če so podatki (ali programska oprema) dobavljeni skladno s pogodbo General Services Administration (GSA), so raba, reprodukcija in razkritje predmet omejitev, navedenih v pogodbi št. GS-35F-05925.

Kazalo

O tem vodičuiii

Poglavje 1. Spoznajte računalnik . . . 1

Pogled od spredaj	1
Pogled na osnovo s tipkovnico	2
Pogled z leve strani	4
Pogled z desne strani	6
Funkcije in tehnični podatki	8
IdeaPad 5 (14", 05)	8
IdeaPad 5 (15", 05)	9
Izjava o hitrosti prenosa podatkov prek vrat USB	11
Delovno okolje	11

Poglavje 2. Uvod v računalnik . . . 13

Delo s sistemom Windows	13
Informacije za pomoč za sistem Windows	13
Lenovo Vantage in Lenovo PC Manager	14
Meni gumba Novo	14
Odpiranje menija gumba Novo	14
Komunicirajte z računalnikom	14
Bližnjične tipke na tipkovnici	14
Številska tipkovnica	15
Uporabite zaslon na večkratni dotik	15

Poglavje 3. Raziščite računalnik . . 19

Upravljajte napajanje	19
Preverite stanje baterije	19
Polnjenje baterije	19
Preverite temperaturo baterije	19
Nastavite vedenje gumba za vklop	19
Sprememba ali ustvarjanje načrta porabe energije	20
Nastavljanje načina delovanja	20
Spremenite nastavitve v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility	20
Kaj je UEFI/BIOS Setup Utility	20

Odpiranje pripomočka UEFI/BIOS Setup Utility	20
Spremenite zagonsko zaporedje	20
Sprememba načina bližnjičnih tipk	20
Omogočanje ali onemogočanje funkcije Always On	21
Nastavite gesla v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility	21
Vrste gesel	21
Nastavitev skrbniškega gesla	21
Spreminjanje ali odstranitev skrbniškega gesla	22
Nastavitev uporabniškega gesla	22
Omogočite geslo ob vklopu	22
Nastavitev gesla za trdi disk	23
Sprememba ali odstranitev gesla za trdi disk	23

Poglavje 4. Pomoč in podpora . . . 25

Pogosta vprašanja	25
Viri za samopomoč	25
Kaj je CRU?	26
CRU-ji za vaš model izdelka	27
Pokličite Lenovo	28
Preden se obrnete na Lenovo	28
Center za podporo strankam Lenovo	28
Kupite dodatne storitve	29

Dodatek A. Pomembne varnostne informacije 31

Dodatek B. Informacije o dostopnosti in ergonomiji 45

Dodatek C. Informacije o skladnosti 47

Dodatek D. Opombe in blagovne znamke 61

O tem vodiču

- Ta vodič se nanaša na spodaj navedene modele izdelkov Lenovo. Vaš model izdelka se morda nekoliko razlikuje od slik v tem vodiču.

Ime modela	Vrsta računalnika (MT)
IdeaPad 5 14ITL05	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 U1a	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 U2a	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 D1a	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 D2a	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 U1b	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 U2b	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 D1b	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 D2b	82FE
IdeaPad 5 14ALC05	82LM
IdeaPad 5 15ITL05	82FG
IdeaPad 5 15ITL05 Da	82FG
IdeaPad 5 15ITL05 Ua	82FG
IdeaPad 5 15ITL05 Db	82FG
IdeaPad 5 15ITL05 Ub	82FG
IdeaPad 5 15ITL05 Dc	82FG
IdeaPad 5 15ITL05 Uc	82FG
IdeaPad 5 15ALC05	82LN
IdeaPad 5 15ALC05 a	82LN
IdeaPad 5 15ALC05 b	82LN
IdeaPad 5 15ALC05 c	82LN

- Dodatne informacije o skladnosti so na voljo v *Splošna obvestila o varnosti in skladnosti z zakonodajo* na https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.
- Ta vodič morda vsebuje informacije o pripomočkih, funkcijah in programski opremi, ki niso na voljo pri vseh modelih.
- V tem vodiču so navodila, ki temeljijo na operacijskem sistemu Windows. Ta navodila ne veljajo, če nameščate in uporabljate druge operacijske sisteme.
- Microsoft® s tehnologijo Windows Update izvaja občasne spremembe funkcij operacijskega sistema Windows®. Zato lahko navodila, povezana z operacijskim sistemom, postanejo zastarela. Za najnovejše podatke glejte Microsoftove vire.
- Vsebina vodiča se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Če želite najnovejšo različico, obiščite spletno mesto <https://support.lenovo.com>.

Poglavje 1. Spoznajte računalnik


Pogled od spredaj




Slika 1. Pogled od spredaj

1. Mikrofoni	Zajemite ali posnemite zvok in glas.
2. Kamera	Zajemite fotografije in posnemite videoposnetke, ki jih lahko uporabite tudi v videoklepetih.
3. Drsnik pokrova kamere	Premaknite drsnik, da prekrijete ali odkrijete objektiv kamere. Opomba: Pokrov kamere vam pomaga bolje zaščititi vašo zasebnost.
4. Lučka kamere	Ko lučka sveti, je kamera v uporabi.
5. Zaslون	Prikaz besedila, slik in videoposnetkov. Izbrani modeli podpirajo funkcijo večkratnega dotika.

Pogled na osnovo s tipkovnico

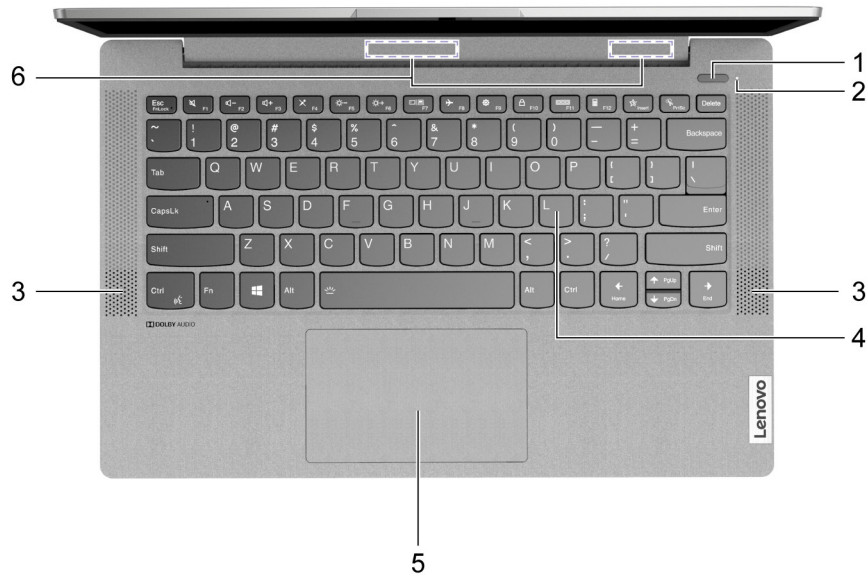

Slika 2. IdeaPad 5 (14", 05) - pogled na osnovo s tipkovnico

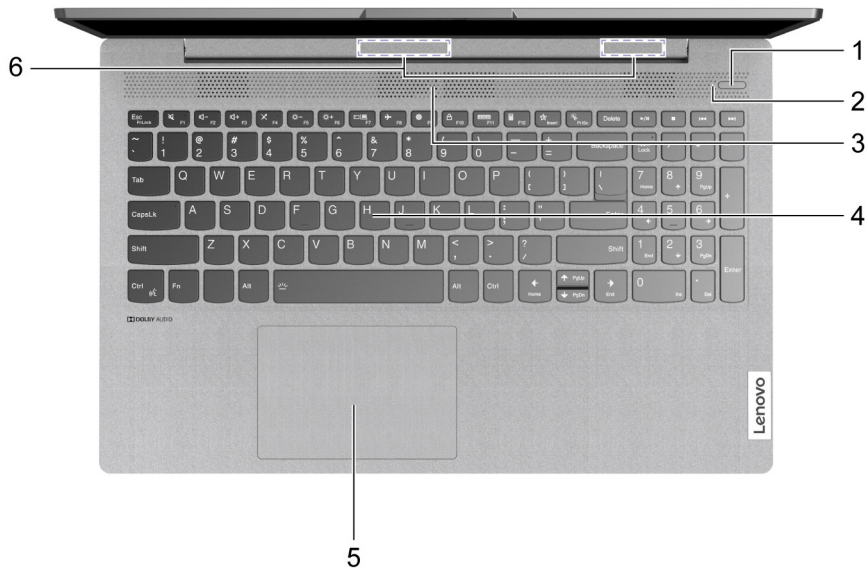

Slika 3. IdeaPad 5 (15", 05) - pogled na osnovo s tipkovnico

1. Gumb za vklop/Bralnik prstnih odtisov*

- Pritisnite gumb, da vklopite računalnik ali ga preklopite v način spanja.
- Izbrani modeli podpirajo uporabo bralnika prstnih odtisov. Za preverjanje pristnosti uporabnika vnesite svoj prstni odtis in počakajte, da ga sistem prebere.

2. Lučka za napajanje/Lučka bralnika prstnih odtisov*

Lučka prikazuje stanje napajanja računalnika. Če računalnik vsebuje bralnik prstnih odtisov, lahko prikazuje tudi stanje bralnika.


	<ul style="list-style-type: none"> • Lučka za napajanje <ul style="list-style-type: none"> - Sveti belo: Računalnik je vklopljen. - Ne sveti: Računalnik je izklopljen ali v načinu mirovanja. - Utripa belo: Računalnik je v načinu spanja. • Lučka bralnika prstnih odtisov* <ul style="list-style-type: none"> - Utripa (dve sekundi) in nato sveti oranžno: Bralnik prstnih odtisov je pripravljen. - Sveti belo: Optično branje prstnih odtisov je bilo uspešno.
3. Zvočniki	Predvajajo zvok.
4. Tipkovnica	Vnašajte znake in komunicirajte s programi. Opomba: Tipkovnica vključuje tudi bližnjične in funkcijske tipke za spreminjanje nastavitev in hitro izvajanje opravil.
5. Sledilna ploščica	Izvedite dotik s prstom in vse funkcije običajne miške. Opomba: Sledilna ploščica podpira tudi funkcijo večkratnega dotika.
6. Brezžične antene	Pošiljajte in prejemanje radijske valove za vgrajeni brezžični omrežni vmesnik LAN (lokalno omrežje) in modul Bluetooth. Opombe: <ul style="list-style-type: none"> • Antene niso vidne zunaj računalnika. • Če je položaj anten blizu uporabnikovega telesa (< 20 cm), lahko vrednosti specifične stopnje absorpcije (SAR) najdete v <i>Vodič za nastavitve</i>, ki je priložen računalniku.

* pri izbranih modelih

Pogled z leve strani



Slika 4. IdeaPad 5 (14", 05) - pogled z leve strani

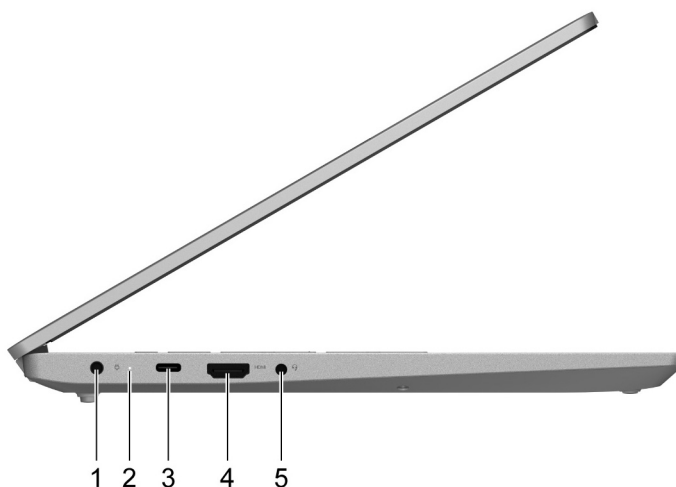


Slika 5. IdeaPad 5 (15", 05) - pogled z leve strani

1. Napajalni priključek*	Priključek za napajanje priključite s priloženim napajalnim kablom in napajalnikom. Opomba: Nekateri modeli nimajo posameznega napajalnega priključka. Za polnjenje uporabljajo priključek USB-C. Glejte dejanski izdelek.
2. Lučka za polnjenje	Označuje, da je računalnik priključen na napajanje. <ul style="list-style-type: none">• Sveti belo: Napajalnik je priključen; napolnjenost baterije je 91–100 %• Sveti oranžno: Napajalnik je priključen; napolnjenost baterije je


	1–90 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne sveti: Ni priključen na napajanje.
3. Priključek USB-C™/Napajalni priključek	<p>Priključite na zunanji zaslon, napravo za shranjevanje, podatkovno napravo ali napajanje.</p> <p>Opomba: Za povezavo zunanjih naprav boste morda potrebovali ustrezen adapter.</p>
4. Priključek HDMI™	<p>Priključite ga v združljivo digitalno zvočno napravo ali video monitor, kot je televizor visoke razločljivosti (HDTV).</p>
5. Kombinirani zvočni priključek	<p>Priključite slušalke ali slušalke z vgrajenim mikrofonom s 3,5-milimetrskim (0,14-palčnim) 4-polnim vtičem.</p> <p>Opomba: Ta priključek ne podpira samostojnih zunanjih mikrofonov. Če uporabljate slušalke z vgrajenim mikrofonom, izberite enojni priključek.</p>
6. Odprtina gumba Novo	<p>Če želite odpreti meni Novo Button (gumba Novo), pritisnite gumb Novo. Na meniju lahko odprete pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility, zagonski meni ali zaslon z zagonskimi možnostmi Windows.</p>
7. Lučka za stanje sistema	<p>Prikazuje stanje sistema računalnika.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sveti belo: Računalnik je vklopljen.; napolnjenost baterije je 21–100 % • Hitro utripa: Računalnik je vklopljen.; napolnjenost baterije je 1–20 % • Počasi utripa: Računalnik je v načinu spanja. • Ne sveti: Računalnik je izklopljen.

* pri izbranih modelih

Pogled z desne strani

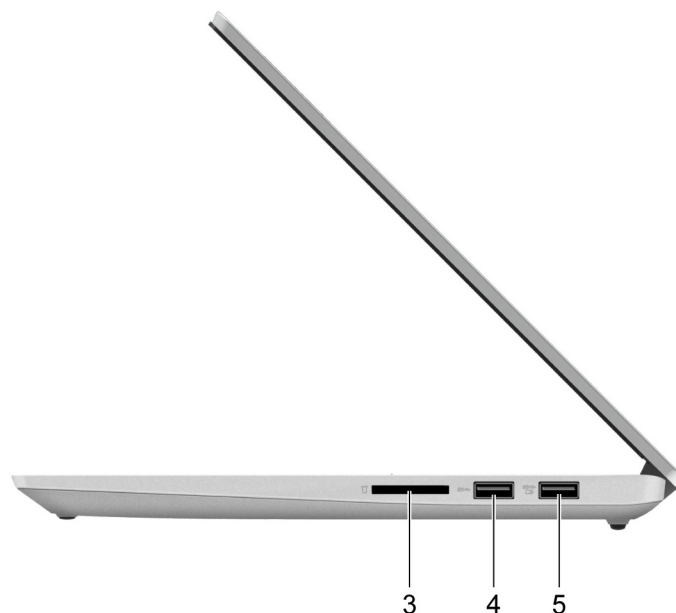

Slika 6. IdeaPad 5 (14", 05) - pogled z desne strani

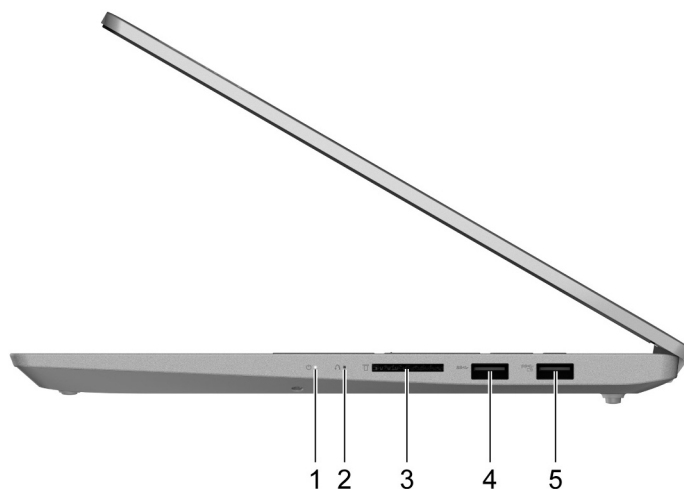

Slika 7. IdeaPad 5 (15", 05) - pogled z desne strani

1. Lučka za stanje sistema	Prikazuje stanje sistema računalnika. <ul style="list-style-type: none">• Sveti belo: Računalnik je vklopljen.; napolnjenost baterije je 21–100 %• Hitro utripa: Računalnik je vklopljen.; napolnjenost baterije je 1–20 %• Počasi utripa: Računalnik je v načinu spanja.• Ne sveti: Računalnik je izklopljen.
2. Odprtina gumba Novo	Če želite odpreti meni Novo Button (gumb Novo) , pritisnite gumb Novo. Na meniju lahko odprete pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility, zagonski meni ali zaslon z zagonskimi možnostmi

	Windows.
3. Reža za kartico SD	V režo za prenos ali shranjevanje podatkov vstavite kartico SD ali MultiMediaCard (MMC).
4. Priključek USB (3.2 Gen 1/Gen 2) Type-A	Za priključitev naprav USB, kot so tipkovnica, miška, shranjevalna naprava ali tiskalnik z vmesnikom USB.
5. Priključek USB (3.2 Gen 1/Gen 2) Type-A (Always-On)	Priključek Always-On lahko polni zunanje naprave, ko je računalnik izklopljen, v stanju spanja ali mirovanja. Funkcijo Always-On lahko vklopite/izklopite v orodju za UEFI/BIOS Setup Utility. Opomba: Če je v računalniku vnaprej nameščena programska oprema Lenovo Vantage, lahko to funkcijo Always-On tudi v tej programski opremi.

Funkcije in tehnični podatki

IdeaPad 5 (14", 05)

Mere	<ul style="list-style-type: none">• Širina: 321,7 mm (12,67 palca)• Globina: 211,8 mm (8,34 palca)• Debelina (plastična različica):<ul style="list-style-type: none">- Najtanjša: 17,9 mm (0,70 palca)- Najdebelejša: 19,9 mm (0,78 palca)• Debelina (kovinska različica):<ul style="list-style-type: none">- Najtanjša: 16,9 mm (0,67 palca)- Najdebelejša: 19,1 mm (0,75 palca)
Napajalnik za izmenični tok	<ul style="list-style-type: none">• Vhod: 100–240 V izmenične napetosti, 50–60 Hz• Izhod: 20 V enosmerne napetosti• Moč:<ul style="list-style-type: none">- 45 W*- 65 W- 95 W (napajalnik USB-C)*
Baterija	<ul style="list-style-type: none">• Zmogljivost:<ul style="list-style-type: none">- 44,5 Wh- 56,5 Wh• Število celic: 3
Mikroprocesor	Če si želite ogledati informacije o mikroprocesorju računalnika, v iskalno polje sistema Windows vnesite sistemske informacije in pritisnite Enter.
Pomnilnik	<ul style="list-style-type: none">• Vrsta: Vgrajen modul z dvojno hitrostjo prenosa podatkov 4 (DDR4)• Število rež: 0
Naprava za shranjevanje	<ul style="list-style-type: none">• Vrsta: M.2 SSD (solid-state drive)• Standardizirana oblika:<ul style="list-style-type: none">- 2242- 2280• Vodilo: PCI Express (PCIe)
Zaslon	<ul style="list-style-type: none">• Velikost: 355,6 mm (14,0 palca)• Ločljivost zaslona: 1920 × 1080 slikovnih pik
Tipkovnica	<ul style="list-style-type: none">• Funkcijske tipke• Bližnjične tipke• Osvetlitev tipkovnice
Priključki in reže	<ul style="list-style-type: none">• Napajalni priključek*• Kombinirani zvočni priključek

-
- Priključek USB (3.2 Gen 1) Type-A × 2 (en priključek s funkcijo Always-On, ki zagotavlja izhodno napajanje do 5 V in 1,5 A)
 - Priključek USB-C
 - Podpira hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s po vmesniku USB 3.2 Gen 1
 - Zagotavlja izhodno napajanje do 5 V in 3 A
 - Podpira DisplayPort 1.4 (4096*2160@60Hz)
 - Podpira delovanje napajalnega priključka*
 - Priključek HDMI
 - Reža za kartico SD
-

Varnostne funkcije

- Bralnik prstnih odtisov*
 - Gesla za UEFI/BIOS
 - Skrbniško geslo
 - Uporabniško geslo
 - Glavno geslo za trdi disk
 - Uporabniško geslo za trdi disk
-

Brezžične funkcije

- Bluetooth
 - Brezžično omrežje LAN
-

* pri izbranih modelih

Opomba: Zmogljivost baterije je značilna ali povprečna zmogljivost, ki je bila izmerjena v določenem testnem okolju. Zmogljivosti izmerjene pod drugimi pogoji se lahko razlikujejo, vendar niso manjše od ocenjene zmogljivosti (glej etiketo izdelka).

IdeaPad 5 (15", 05)

Mere

- Širina: 357,4 mm (14,07 palca)
 - Globina: 233,2 mm (9,18 palca)
 - Debelina:
 - Najtanjša: 17,6 mm (0,69 palca)
 - Najdebelejša: 19,9 mm (0,78 palca)
-

Napajalnik za izmenični tok

- Vhod: 100–240 V izmenične napetosti, 50–60 Hz
 - Izhod: 20 V enosmerne napetosti
 - Moč:
 - 45 W*
 - 65 W
 - 95 W (napajalnik USB-C)*
-

Baterija

- Zmogljivost:
 - 45 Wh
 - 57 Wh
 - 70 Wh
 - Število celic: 3 ali 4
-

Mikroprocesor	Če si želite ogledati informacije o mikroprocesorju računalnika, v iskalno polje sistema Windows vnesite sistemske informacije in pritisnite Enter.
Pomnilnik	<ul style="list-style-type: none"> • Vrsta: Vgrajen modul z dvojno hitrostjo prenosa podatkov 4 (DDR4) • Število rež: 0
Naprava za shranjevanje	<ul style="list-style-type: none"> • Vrsta: M.2 SSD (solid-state drive) • Standardizirana oblika: <ul style="list-style-type: none"> - 2242 - 2280 • Vodilo: PCI Express (PCIe)
Zaslon	<ul style="list-style-type: none"> • Velikost: 396,24 mm (15,6 palca) • Ločljivost zaslona: 1920 × 1080 slikovnih pik
Tipkovnica	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcijske tipke • Bližnjične tipke • Številska tipkovnica • Osvetlitev tipkovnice*
Priključki in reže	<ul style="list-style-type: none"> • Napajalni priključek* • Kombinirani zvočni priključek • Priključek USB (3.2 Gen 1/Gen 2) Type-A × 2 (en priključek s funkcijo Always-On, ki zagotavlja izhodno napajanje do 5 V in 1,5 A) • Priključek USB-C <ul style="list-style-type: none"> - Podpira hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s po vmesniku USB 3.2 Gen 1/Gen 2 - Zagotavlja izhodno napajanje do 5 V in 3 A - Podpira DisplayPort 1.2 (4096*2160@60Hz) • Priključek HDMI • Reža za kartico SD
Varnostne funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Bralnik prstnih odtisov* • Gesla za UEFI/BIOS <ul style="list-style-type: none"> - Skrbniško geslo - Uporabniško geslo - Glavno geslo za trdi disk - Uporabniško geslo za trdi disk
Brezžične funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth • Brezžično omrežje LAN

* pri izbranih modelih

Opomba: Zmogljivost baterije je značilna ali povprečna zmogljivost, ki je bila izmerjena v določenem testnem okolju. Zmogljivosti izmerjene pod drugimi pogoji se lahko razlikujejo, vendar niso manjše od ocenjene zmogljivosti (glej etiketo izdelka).

Izjava o hitrosti prenosa podatkov prek vrat USB

Glede na številne dejavnike, kot so zmožnost obdelave gostiteljskih in zunanjih naprav, datotečni atributi in drugi dejavniki, povezani s konfiguracijo sistema in operacijskimi okolji, se dejanska hitrost prenosa podatkov z različnimi priključki USB v tej napravi razlikuje in bo počasnejša od hitrosti prenosa podatkov, ki so navedeni pod vsako ustrezno napravo.

Naprava USB	Hitrost prenosa podatkov (Gbit/s)
3.2 Gen 1	5
3.2 Gen 2	10
3.2 Gen 2x2	20

Delovno okolje

Največja nadmorska višina brez vzdrževanja zračnega tlaka

3.048 m (10.000 čevljev)

Temperatura

- Na višinah do 2.438 m (8.000 čevljev)
 - Delovanje: od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F)
 - Shranjevanje: od 5 °C do 43 °C (od 41 °F do 109 °F)
- Na višinah nad 2.438 m (8.000 čevljev)
 - Najvišja temperatura med delovanjem pod pogoji brez pritiska: 31,3 °C (88 °F)

Opomba: Ob polnjenju baterije temperatura ne sme biti nižja od 10 °C (50 °F).

Relativna vlažnost

- Delovanje: od 8 % do 95 % pri temperaturi mokrega termometra 23 °C (73 °F)
- Shranjevanje: od 5 % do 95 % pri temperaturi mokrega termometra 27 °C (81 °F)

Poglavje 2. Uvod v računalnik

Delo s sistemom Windows

Naslednja tabela vsebuje pogosto uporabljene nastavitve sistema Windows. Seznanite se z osnovami in takoj pričnete delati s sistemom Windows.

Če želite konfigurirati nastavitve, vpišite ustrezne ključne besede v iskalno polje sistema Windows in izberite najboljše ujemanje. Upoštevajte navodila na zaslonu, da prilagodite nastavitve.

Tabela 1. Osnovne nastavitve

Funkcije	Opisi	Iskanje po ključnih besedah
Nadzorna plošča	Ogled ali spreminjanje nastavitv sistema Windows, vključno z nastavitvami in konfiguracijo strojne in programske opreme.	Nadzorna plošča
Povezava z omrežji Wi-Fi	Pri modelih z modulom za brezžični LAN lahko računalnik povežete z omrežjem Wi-Fi®. Kliknite ikono omrežja v območju za obvestila sistema Windows in nato izberite omrežje za povezavo. Opomba: Brezžični omrežni modul v računalniku morda podpira različne standarde. V nekaterih državah ali regijah je uporaba Wi-Fi-ja po standardu 802.11ax morda onemogočena v skladu z lokalnimi predpisi.	Wi-Fi
Letalski način	Letalski način je priročna nastavev za vklop ali izklop vse brezžične komunikacije v računalniku. Funkcijo boste morda morali vklopiti ob vkrcaju na letalo.	Letalski način
Posodobitve sistema Windows	Microsoft občasno izdaja posodobitve funkcij in varnostne posodobitve operacijskega sistema Windows. Posodobitve, primerne za vašo različico sistema Windows, se samodejno prenesejo, ko je računalnik povezan z internetom. Ko so posodobitve prenesene, boste morali znova zagnati računalnik, da jih namestite. Lahko pa tudi ročno preverite, ali so na voljo posodobitve za nameščeno različico sistema Windows. Opozorilo: Posodobitve prenesite in namestite samo s storitvijo Windows Update. Posodobitve, ki jih prenesete iz drugih virov, imajo lahko varnostna tveganja.	Posodobitve sistema Windows

Tabela 2. Izbirne nastavitve

Funkcije	Opisi	Iskanje po ključnih besedah
Vnesite prstni odtis	Pri modelih z bralnikom prstnih odtisov lahko vnesete svoj prstni odtis za vpis v Windows.	Možnosti vpisa

Informacije za pomoč za sistem Windows

Če z navodili na zaslonu ne morete rešiti težave, si v nadaljevanju oglejte spletno pomoč sistema Windows.

- V iskalno polje Windows vnesite Get Help (Poišči pomoč) ali Tips (Namigi) in potem pritisnite Enter. Ko se aplikacija odpre, vnesite opis težave in izberite ustrezen rezultat.
- Microsoftova spletna stran za podporo: <https://support.microsoft.com>. V iskalno polje vpišite, kaj iščete, in pridobite rezultate iskanja.

Lenovo Vantage in Lenovo PC Manager

Lenovo Vantage in Lenovo PC Manager je programska oprema, ki jo je razvil Lenovo. S programsko opremo lahko naredite naslednje:

- ogledate si informacije o izdelku;
- ogledate si informacije o garanciji in podpori;
- zaženete pregled strojne opreme in diagnosticirate težave;
- spremenite nastavitve strojne opreme;
- posodobite sistem Windows, gonilnika in UEFI/BIOS.

Lenovo Vantage ali PC Manager je morda vnaprej nameščen v računalniku. Če ga želite odpreti, v Windows Search vnesite ime programske opreme in izberite rezultat, ki se ujema.

Opomba: Če Lenovo Vantage ni vnaprej nameščen, ga lahko prenesete iz Microsoft Store.

Meni gumba Novo

Meni gumba Novo lahko prikazete, preden se zažene operacijski sistem. Na meniju lahko izberete

- Odpiranje pripomočka BIOS/UEFI Setup Utility
- Odpiranje menija za izbiro zagonske naprave
- Odpiranje zaslona z zagonskimi možnostmi Windows

Odpiranje menija gumba Novo

Za računalnike Lenovo z gumbom Novo lahko pritisnete gumb, da odprete meni gumba Novo.

Korak 1. Izklopite računalnik.















Korak 2. Odprite zaslon LCD in pritisnite gumb Novo.

Opomba: Drug način je izklop računalnika. Za odpiranje menija gumba Novo pritisnite Fn in gumb za vklop.

Komunicirajte z računalnikom

Bližnjične tipke na tipkovnici

Na nekaterih tipkah na tipkovnici so natisnjene ikone. Te tipke se imenujejo bližnjične tipke in jih lahko pritisnete same ali v kombinaciji s tipko Fn za odpiranje določenih aplikacij ali hitro spreminjanje določenih nastavitev. Funkcije bližnjičnih tipk so označene z ikonami, ki so natisnjene na njih.

Bližnjična tipka	Funkcija
	Izklopi/vklopi zvok.
	Zmanjša/zviša sistemsko glasnost.
	Izklop/vklop zvoka mikrofona.
	Povečanje/zmanjšanje svetlosti zaslona.
	Preklopi med prikazovalnimi napravami.
	Vklop in izklop letalskega načina.
	Odpre aplikacijo Nastavitve Windows.
	Zaklenite zaslon.
	Prikaže sličice vseh odprtih aplikacij.
	Odpre aplikacijo Kalkulator Windows.
	Odpre aplikacije.
	Odprite orodje za posnetek zaslona Windows.
	Vklopi/izklopi osvetlitev ozadja tipkovnice. Opomba: To bližnjično tipko je treba uporabiti s tipko Fn.
	Odpre Cortana ali Glasovnega pomočnika Lenovo (če je nameščen). Opomba: To bližnjično tipko je treba uporabiti s tipko Fn.

Način bližnjičnih tipk

Nekatere bližnjične tipke uporabljajo iste tipke kot funkcijske tipke (F1–F12). Način bližnjičnih tipk je nastavev za UEFI/BIOS, ki spreminja, kako se uporabljajo bližnjične (ali funkcijske) tipke. Če pritisnete Fn+ESC lahko vklopite ali izklopite način bližnjičnih tipk.

Nastavitev načina bližnjičnih tipk	Uporaba bližnjičnih tipk	Uporaba funkcijskih tipk
Disabled	Pritisnite tipko Fn in pritisnite eno od bližnjičnih tipk.	Neposredno pritisnite funkcijske tipke.
Enabled	Neposredno pritisnite bližnjične tipke.	Pritisnite tipko Fn in pritisnite eno od funkcijskih tipk.

Opomba: Nastavitev načina bližnjičnih tipk ne vpliva na bližnjične tipke, ki si ne delijo tipk s funkcijskimi tipkami. Vedno jih je treba uporabiti s tipko Fn.

Številska tipkovnica


Nekateri računalniki Lenovo imajo posebno številsko tipkovnico na skrajni desni strani tipkovnice. Ta se uporablja za hiter vnos števil in operatorjev.

Če želite omogočiti ali onemogočiti številsko tipkovnico, pritisnite tipko **NumLock**.

Uporabite zaslon na večkratni dotik

Če zaslon računalnika podpira funkcijo za večkratni dotik, lahko krmarite po zaslonu s preprostimi potezami s prsti.

Opomba: Vse poteze niso na voljo v vseh programih.

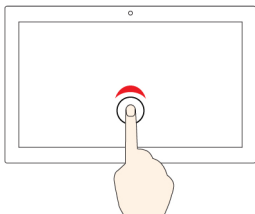


Tapnite enkrat

- V meniju Start:odprite aplikacijo ali element.
- Na namizju:izberite aplikacijo ali element.
- V odprti aplikaciji:izvedite dejanje, kot so **Kopiraj**, **Shrani** in **Izbriši**, odvisno od aplikacije.




Dvakrat hitro tapnite

Program ali element odprite na namizju.

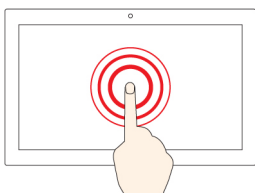


Tapnite in pridržite

Odprite piročni meni.

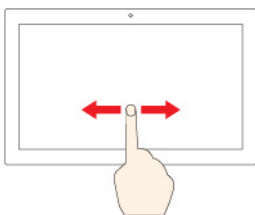


Podrsnite

Pomikanje po elementih, kot so sezname, strani in fotografije.

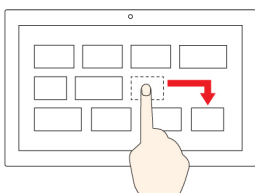


Element povlecite na poljubno mesto

Premik predmeta.

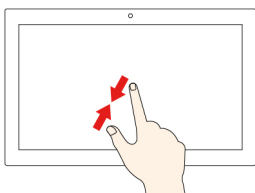


Prsta približajte drug drugemu

Pomanjšava.

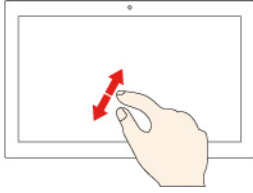


Prsta razmaknite

Povečava.

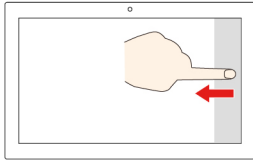


Podrsnite z desnega roba

Odprite središče za opravila, v katerem so prikazana obvestila in hitra opravila.

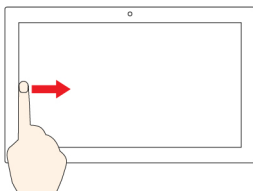

Podrsnite z levega roba

V pogledu opravil si oglejte vsa odprta okna.

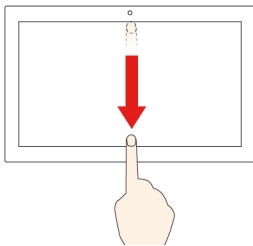

- **Od zgornjega roba na kratko podrsnite navzdol (za celozaslonsko aplikacijo ali ko je računalnik v tabličnem načinu)**

Prikažite skrito naslovno vrstico.

- **Podrsnite od zgornjega roba do spodnjega (ko je računalnik v tabličnem načinu)**



Zapiranje trenutnega programa

Poglavje 3. Raziščite računalnik

Upravljajte napajanje

Uporabite informacije v tem razdelku za najboljše ravnovesje med zmogljivostjo in prihrankom energije.

Preverite stanje baterije

Ikona za stanje baterije  ali  je v območju za obvestila sistema Windows. Z njo lahko hitro preverite stanje baterije, si ogledate trenutni načrt porabe energije in odprete nastavitve za baterijo.

Če si želite ogledati odstotek preostale napolnjenosti baterije in spremeniti način napajanja, kliknite ikono za stanje baterije. Ko je baterija skoraj prazna, se prikaže opozorilno sporočilo.

Polnjenje baterije

Ko je preostala energija baterije nizka, napolnite baterijo tako, da računalnik priključite na napajalnik.

Baterija se popolnoma napolni v približno 2–4 urah. Dejanski čas polnjenja je odvisen od zmogljivosti baterije, fizičnega okolja in tega, ali računalnik uporabljate.

Na polnjenje baterije vpliva tudi njena temperatura. Priporočeno temperaturno območje za polnjenje baterije je med 10 °C (50 °F) in 35 °C (95 °F).

Opomba: da bi podaljšal življenjsko dobo baterije, računalnik ne bo začel ponovno polniti baterije, če je odstotek preostale moči višji kot 95 %.

Preverite temperaturo baterije

V programski opremi Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager lahko preverite temperaturo baterije.

Korak 1. Odprite orodje Lenovo Vantage.

Korak 2. Kliknite možnost **Hardware Settings (Nastavitve strojne opreme) → Power (Napajanje)**.

Korak 3. Poiščite razdelek **Power Status (Stanje napajanja)** in nato kliknite **Show Details (Prikaži podrobnosti)**, da si ogledate temperaturo baterije.

Opomba: Če uporabljate Lenovo PC Manager, izberite **System hardware (Strojna oprema sistema) → Battery (Baterija)**.

Nastavite vedenje gumba za vklop

Če pritisnete gumb za vklop, računalnik privzeto preklopi v način spanja. Vedenje gumba za vklop lahko spremenite v nadzorni plošči sistema Windows.

Korak 1. V iskalno polje Windows vpišite Control Panel (Nadzorna plošča) in pritisnite Enter. Odprite nadzorno ploščo in izberite pogled z velikimi ali majhnimi ikonami.

Korak 2. Izberite možnosti porabe energije in potem izberite funkcijo stikala za vklop.

Sprememba ali ustvarjanje načrta porabe energije

Načrt porabe energije je komplet nastavitve varčevanja z energijo. Izberete lahko tudi vnaprej določen načrt porabe energije ali ustvarite lastne načrte.

Korak 1. Vnesite načrt porabe energije v iskalno polje Windows in potem pritisnite Enter.

Korak 2. Nastavite načrt porabe energije po svojih željah.

Nastavljanje načina delovanja

Vaš računalnik lahko deluje v različnih načinih učinkovitosti delovanja. Učinkovitost delovanja in poraba energije računalnika se v različnih načinih učinkovitosti delovanja spreminjata. Za preklapljanje med različnimi načini učinkovitosti delovanja pritisnite **Fn + Q**.

Spremenite nastavitve v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility

V tem razdelku je pojasnjeno, kaj je UEFI/BIOS in katere operacije lahko izvajate v njegovem nastavitvenem programu.

Kaj je UEFI/BIOS Setup Utility

UEFI/BIOS je prvi program, ki se zažene, ko se zažene računalnik. UEFI/BIOS inicializira komponente strojne opreme in naloži operacijski sistem ter druge programe. Računalnik lahko ima nastavitveni program, s katerim lahko spremenite določene nastavitve za UEFI/BIOS.

Odpiranje pripomočka UEFI/BIOS Setup Utility

Korak 1. Vključite ali znova zaženite računalnik.

Korak 2. Ko se na zaslonu prikaže logotip Lenovo, večkrat pritisnite F2.

Opomba: Za računalnike z omogočenim načinom bližnjičnih tipk pritisnite Fn + F2.

Spremenite zagonsko zaporedje

Morda boste morali spremeniti zagonsko zaporedje, da boste lahko računalnik zagnali iz druge naprave ali omrežne lokacije.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Pomaknite se v meni Boot.

Korak 3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da spremenite vrstni red naprav pod možnostjo Boot Priority Order.

Opomba: Zagonsko zaporedje lahko spremenite tudi začasno, ne da bi odprli program Setup Utility. To storite tako, da zaženete računalnik. Ko se prikaže logotip Lenovo, večkrat pritisnite F12 (ali Fn + F12).

Sprememba načina bližnjičnih tipk

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Configuration** → **Hotkey Mode** in pritisnite Enter.

Korak 3. Nastavitve spremenite na **Disabled** ali **Enabled**.

Korak 4. Izberite **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Omogočanje ali onemogočanje funkcije Always On

V nekaterih računalnikih Lenovo, ki imajo priključke Always On, lahko funkcijo Always On omogočite ali onemogočite v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Configuration** → **Always On USB** in pritisnite Enter.

Korak 3. Nastavitev spremenite na **Disabled** ali **Enabled**.

Korak 4. Izberite **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Nastavite gesla v pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility

V tem razdelku so predstavljene vrste gesel, ki jih lahko nastavite v nastavitvenem programu Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ali Basic Input/Output System (BIOS).

Vrste gesel

V pripomočku UEFI/BIOS Setup Utility lahko nastavite različne vrste gesel.

Vrsta gesla	Predpogoj	Uporaba
Skrbniško geslo	Ne	Vnesti ga morate, če želite zagnati nastavitveni program.
Uporabniško geslo	Nastavljeno mora biti skrbniško geslo.	Za zagon nastavitvenega programa lahko uporabite uporabniško geslo.
Glavno geslo za trdi disk	Ne	Vnesti ga morate, če želite zagnati operacijski sistem.
Uporabniško geslo za trdi disk	Glavno geslo za trdi disk mora biti nastavljeno.	Za zagon operacijskega sistema lahko uporabite uporabniško geslo za trdi disk.

Opombe:

- Vsa gesla, nastavljena v nastavitvenem programu, so lahko sestavljena samo iz alfanumeričnih znakov.
- Če za zagon nastavitvenega programa uporabite uporabniško geslo, lahko spremenite samo nekaj nastavitev.

Nastavitev skrbniškega gesla

Skrbniško geslo nastavite zato, da preprečite nepooblaščen dostop do UEFI/BIOS Setup Utility.

Opozorilo: Če pozabite skrbniško geslo, ga pooblaščen servisno osebje družbe Lenovo ne more ponastaviti. Računalnik morate dostaviti pooblaščenemu servisnemu osebju družbe Lenovo, ki vam zamenja sistemsko ploščo. S seboj prinesite potrdilo o nakupu, plačati pa boste morali dele in storitev.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Security** → **Set Administrator Password** in pritisnite Enter.

Korak 3. Vnesite geselski niz, ki vsebuje samo črke in številke, nato pritisnite Enter.

Korak 4. Znova vnesite geslo in pritisnite Enter.

Korak 5. Izberite **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Ko boste naslednjič zagnali računalnik, boste morali vnesti skrbniško geslo, če želite odpreti pripomoček za nastavitve. Če je možnost **Power on Password** omogočena, morate vnesti skrbniško ali uporabniško geslo za zagon računalnika.

Spreminjanje ali odstranitev skrbniškega gesla

Skrbniško geslo lahko spremeni ali odstrani samo skrbnik.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility s skrbniškim geslom.

Korak 2. Izberite **Security → Set Administrator Password** in pritisnite Enter.

Korak 3. Vnesite trenutno geslo.

Korak 4. V besedilno polje **Enter New Password** vnesite novo geslo.

Korak 5. V besedilno polje **Confirm New Password** znova vnesite novo geslo.

Opomba: Če želite odstraniti geslo, v obeh besedilnih poljih pritisnite Enter in ne vnesite nobenega znaka.

Korak 6. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Če odstranite skrbniško geslo, s tem odstranite tudi uporabniško geslo.

Nastavitev uporabniškega gesla

Preden lahko nastavite uporabniško geslo, morate nastaviti skrbniško geslo.

Skrbnik nastavitvenega programa bo morda moral nastaviti uporabniško geslo, ki ga bodo lahko uporabljali drugi.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility s skrbniškim geslom.

Korak 2. Izberite **Security → Set User Password** in pritisnite Enter.

Korak 3. Vnesite geselski niz, ki vsebuje samo črke in številke, nato pritisnite Enter. Uporabniško geslo ne sme biti enako kot skrbniško geslo.

Korak 4. Znova vnesite geslo in pritisnite Enter.

Korak 5. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Omogočite geslo ob vklopu

Če je nastavljeno skrbniško geslo, lahko omogočite zagonsko geslo za večjo varnost.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Security → Power on Password** in pritisnite Enter.

Opomba: Skrbniško geslo morate nastaviti vnaprej.

Korak 3. Nastavitev spremenite na **Enabled**.

Korak 4. Izberite **Exit → Exit Saving Changes**.

Če je omogočeno geslo ob vklopu, se ob vsakem vklopu računalnika na zaslonu pojavi poziv za geslo. Za zagon računalnika morate vnesti skrbniško ali uporabniško geslo.

Nastavitev gesla za trdi disk

V nastavitvenem programu lahko nastavite geslo za trdi disk, s čimer preprečite nepooblaščen dostop do podatkov.

Opozorilo: Pri nastavitvi gesla za trdi disk bodite izredno previdni. Če pozabite geslo za trdi disk, ga pooblaščen servisno osebje družbe Lenovo ne more ponastaviti ali obnoviti podatkov s trdega diska. Računalnik morate dostaviti pooblaščenemu servisnemu osebju družbe Lenovo, ki vam zamenja trdi disk. S seboj prinesite potrdilo o nakupu, plačati pa boste morali dele in storitev.

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Security** → **Set Hard Disk Password** in pritisnite Enter.

Opomba: Če nastavitveni program zaženete z uporabo uporabniškega gesla, ne boste mogli nastaviti gesla za trdi disk.

Korak 3. Upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitev glavnega in uporabniškega gesla.

Opomba: Glavno in uporabniško geslo za trdi disk morate nastaviti hkrati.

Korak 4. Izberite **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Če je nastavljeno geslo za trdi disk, morate za zagon operacijskega sistema vnesti pravilno geslo.

Sprememba ali odstranitev gesla za trdi disk

Korak 1. Odprite pripomoček UEFI/BIOS Setup Utility.

Korak 2. Izberite **Security**.

Korak 3. Spremenite ali odstranite geslo za trdi disk.

Če želite spremeniti ali odstraniti glavno geslo, izberite **Change Master Password** in pritisnite Enter.

Opomba: Če odstranite glavno geslo za trdi disk, s tem odstranite tudi uporabniško geslo za trdi disk.

Če želite spremeniti uporabniško geslo, izberite **Change User Password** in pritisnite Enter.

Opomba: Uporabniškega gesla za trdi disk ni mogoče ločeno odstraniti.

Korak 4. Izberite **Exit** → **Exit Saving Changes**.

Poglavje 4. Pomoč in podpora

Pogosta vprašanja

Kako shranjevalni pogon razdelim na particije?	Glejte https://support.lenovo.com/solutions/ht503851
Kaj naj storim, če se računalnik preneha odzivati?	Pritisnite in držite gumb za vklop, dokler se računalnik ne izklopi. Nato znova zaženite računalnik.
Kaj naj storim, če računalnik polijem s tekočino?	<ol style="list-style-type: none">1. Previdno odklopite napajalnik in računalnik nemudoma izklopite. Hitreje kot ustavite pretok električnega toka skozi računalnik, več možnosti je, da boste zmanjšali škodo, ki jo povzročijo električni stiki. Opozorilo: Če računalnik takoj izklopite, lahko sicer res izgubite nekatere podatke ali delo, če pa ga pustite vklopljenega, lahko postane trajno neuporaben.2. Preden vklopite računalnik, počakajte, da je res odstranjena vsa tekočina. PREVIDNO: Tekočine ne poskušajte odvesti z obračanjem računalnika. Če ima vaš računalnik na spodnji strani luknje za odvajanje, bo tekočina odtekla skozi njih.
Kje lahko dobim najnovejše gonilnike naprav in UEFI/BIOS?	<ul style="list-style-type: none">• Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager• Spletno mesto za podporo Lenovo na naslovu https://support.lenovo.com
Kako lahko spremenim način zagona?	Na voljo sta dva načina zagona: Način UEFI in način Legacy. Če želite spremeniti način zagona, zaženite UEFI/BIOS Setup Utility in v zagonskem meniju nastavite način zagona na UEFI ali Legacy Support.
Kdaj moram spremeniti način zagona?	UEFI način podpira Windows 10 in Windows Cloud S. Način Legacy podpira Free DOS. <ul style="list-style-type: none">• Privzeti način zagona vašega računalnika z operacijskim sistemom Windows je način UEFI. Če morate na računalnik namestiti Free DOS, morate način zagona spremeniti v Legacy Support.• Privzeti način zagona vašega računalnika z operacijskim sistemom Free DOS je način Legacy. Če morate na računalnik namestiti Windows, morate način zagona spremeniti v način UEFI. Operacijskega sistema ni mogoče namestiti in pravilno uporabljati, če ne spremenite načina zagona.

Viri za samopomoč

Uporabite naslednje vire za samopomoč, da se poučite o računalniku in odpravljanju težav.

Viri	Kako dostopati do njih?
Odpravljanje težav in pogosto zastavljena vprašanja	<ul style="list-style-type: none">• https://www.lenovo.com/tips• https://forums.lenovo.com
Ponastavitev ali obnovitev sistema Windows	<ul style="list-style-type: none">• Uporabite obnovitvene možnosti Lenovo.

Viri	Kako dostopati do njih?
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obiščite spletno mesto https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery. 2. Upoštevajte navodila na zaslonu. <ul style="list-style-type: none"> • Uporabite obnovitvene možnosti sistema Windows. <ol style="list-style-type: none"> 1. Obiščite spletno mesto https://pcsupport.lenovo.com. 2. Zaznajte računalnik ali ročno izberite model računalnika. 3. Kliknite Diagnostics (Diagnostika) → Operating System Diagnostics (Diagnostika operacijskega sistema) in sledite navodilom na zaslonu.
<p>Lenovo Vantage ali Lenovo PC Manager uporabite za naslednje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenesite in namestite najnovejše gonilnike in vdelano programsko opremo. • Konfiguriranje nastavitev strojne opreme • Diagnosticirajte težave s strojno opremo. • Preverite stanje garancije računalnika. 	<p>Uporabite Windows Search.</p>
<p>Dokumentacija za izdelke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Splošna obvestila o varnosti in skladnosti z zakonodajo • Vodiču z varnostnimi in garancijskimi informacijami • Vodič za nastavitve • Ta vodič za uporabnika • Regulatory Notice 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obiščite spletno mesto https://support.lenovo.com. 2. Zaznajte računalnik ali ročno izberite model računalnika. 3. Izberite Documentation (Dokumentacija) in izločite dokumentacijo, ki jo želite.
<p>Spletno mesto Lenovo za podporo z najnovejšimi informacijami o podpori o naslednjem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gonilniki in programska oprema • Diagnostične rešitve • Garancija za izdelke in storitve • Podrobnosti o izdelku in delih • Zbirka znanja in pogosto zastavljena vprašanja 	<p>Obiščite spletno mesto https://support.lenovo.com</p>
<p>Informacije za pomoč za sistem Windows</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uporabite Get Help (Poišči pomoč) ali Tips (Namigi). • Uporabite Windows Search ali osebno pomočnico Cortana®. • Microsoftova spletna stran za podporo: https://support.microsoft.com

Kaj je CRU?

Enote, ki jih lahko zamenja stranka (CRU-ji), so deli, ki jih je mogoče nadgraditi ali jih lahko zamenja uporabnik. Računalnik Lenovo lahko vsebuje naslednje vrste CRU-jev:

CRU-ji z lastnoročnim servisom

Deli, ki jih lahko preprosto namestijo ali zamenjajo stranke same oziroma usposobljeni tehniki z doplačilom.

CRU-ji s servisom po izbiri

Deli, ki jih lahko namestijo ali zamenjajo bolj veščje stranke. Storitve namestitve ali zamenjave delov v okviru vrste garancije, ki se uporablja za strankino napravo, lahko zagotovijo tudi usposobljeni servisni tehniki.

Če želite namestiti CRU, vam bo družba Lenovo poslala CRU. Morda boste morali vrniti pokvarjen del, ki ga boste zamenjali s CRU. Kdaj je potrebno vračilo: (1) nadomestnemu CRU-ju bodo priložena navodila za vračilo, nalepka za pošiljanje s plačano poštnino in posoda; in (2) za nadomestni CRU vam lahko zaračunamo, če družba Lenovo pokvarjenega CRU ne prejme v roku tridesetih (30) dni od vašega prejema nadomestnega CRU-ja. Za vse podrobnosti glejte *Lenovo omejeno garancijo* na https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

CRU-ji za vaš model izdelka

V spodnji preglednici so navedeni CRU-ji in vrste CRU-jev, opredeljene za vaš model izdelka.

Del	CRU-ji z lastnoročnim servisom	CRU-ji s servisom po izbiri
Napajalni kabel	X	
Napajalnik za izmenični tok	X	

Opomba: Navodila za zamenjavo CRU-jev so na voljo v eni ali več naslednjih publikacijah in so na zahtevo kadarkoli na voljo pri družbi Lenovo.

Vodič za uporabnika za izdelek

tiskane publikacije, ki so bile priložene izdelku

Pokličite Lenovo

Če ste poskušali sami odpraviti težavo in še vedno potrebujete pomoč, pokličite center za podporo strankam Lenovo.

Preden se obrnete na Lenovo

Preden se obrnete na Lenovo, si zabeležite informacije o izdelku in podrobnosti o težavi.

Informacije o izdelku	Simptomi in podrobnosti o težavah
<ul style="list-style-type: none">Ime izdelkaVrsta računalnika in serijska številka	<ul style="list-style-type: none">V čem je težava? Je težava stalna ali se pojavlja v presledkih?Je kakšno sporočilo o napaki ali koda napake?Kateri operacijski sistem uporabljate? Katero različico?Kateri programi so delovali, ko je prišlo do težave?Ali je težavo mogoče posnemati? Kako?

Opomba: Ime izdelka in serijsko številko običajno najdete na spodnji strani računalnika na nalepki ali vgravirana v pokrov.

Center za podporo strankam Lenovo

Med garancijskim obdobjem lahko za pomoč pokličete center za podporo strankam Lenovo.

Telefonske številke

Seznam telefonskih številk podpore Lenovo za vašo državo ali regijo lahko najdete na naslovu <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Opomba: Pridržujemo si pravico do sprememb telefonskih številk brez predhodnega obvestila. Če številka za vašo državo ali regijo ni navedena, se obrnite na prodajalca izdelkov Lenovo ali trženjskega zastopnika za Lenovo.

Storitve, ki so na voljo med garancijskim rokom

- ugotavljanje težav – usposobljeno osebje vam bo pomagalo ugotoviti, ali imate težavo s strojno opremo, in predlagalo, kaj je treba storiti, da se odpravi.
- popravilo strojne opreme Lenovo – če težave povzroča strojna oprema Lenovo v garanciji, vam je na voljo usposobljeno osebje za servisiranje.
- izvedba tehničnih sprememb – občasno je treba izvesti določene spremembe tudi po prodaji izdelka. Podjetje Lenovo ali vaš pooblaščen prodajalec za podjetje Lenovo bo dal na voljo izbrane tehnične spremembe (EC), ki se nanašajo na vašo strojno opremo.

Storitve, za katere ne velja

- zamenjava ali uporaba delov, ki jih ni proizvedlo podjetje Lenovo oziroma niso bili proizvedeni zanjo, ali deli brez garancije
- identifikacije virov težav s programsko opremo
- konfiguriranje UEFI/BIOS-a v okviru namestitve ali nadgradnje
- spremembe, popravki ali nadgradnje gonilnikov naprave
- namestitev in vzdrževanje omrežnih operacijskih sistemov (NOS)
- namestitev in vzdrževanje programov

Za določila in pogoje omejene garancije Lenovo, ki veljajo za strojno opremo vašega izdelka Lenovo, glejte razdelek »Garancijske informacije« v *Vodiču z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom.

Kupite dodatne storitve

Med in po garancijskem roku lahko od družbe Lenovo na strani <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade> upite dodatne storitve.

Razpoložljivost in imena storitev se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo.

Dodatek A. Pomembne varnostne informacije

Varnostna obvestila

Te informacije so vam v pomoč pri varni uporabi računalnika. Upoštevajte in shranite vse informacije, priložene računalniku. Informacije iz tega dokumenta ne spreminjajo določb pogodbe o nakupu ali omejene garancije. Če želite več informacij, glejte razdelek »Garancijske informacije« v *Vodiču z varnostnimi in garancijskimi informacijami*, ki ste ga dobili z računalnikom.

Varnost strank je pomembna. Naši izdelki so razviti tako, da so varni in učinkoviti, vendar so osebni računalniki elektronske naprave. Napajalni kabli, napajalniki in druge funkcije lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo, zlasti pri napačni uporabi. Upoštevajte priložena navodila in opozorila na izdelku ter pozorno preberite ta dokument, da preprečite take poškodbe. Če boste upoštevali informacije v tem dokumentu in tiste, priložene izdelku, se boste lažje izognili nevarnosti in postavili varno delovno okolje računalnika.

Opomba: V teh informacijah so sklici na napajalnike in baterije. Poleg tega se tudi nekateri drugi izdelki (npr. zvočniki in monitorji) dobavljajo z zunanji napajalniki. Če imate tak izdelek, se te informacije nanašajo na njega. Poleg tega vsebujejo računalniški izdelki notranjo baterijo v velikosti kovanca, ki napaja sistemsko uro tudi ko je računalnik izklopljen, tako da informacije, povezane z varnostjo baterije, veljajo za vse računalniške izdelke.

Pomembne informacije o uporabi računalnika

Če želite kar najbolj uspešno in z zadovoljstvom uporabljati svoj računalnik, upoštevajte pomembne nasvete iz tega dokumenta. Če tega ne storite, vam to lahko povzroči nelagodje ali poškodbo, računalnik pa lahko odpove.

Zaščitite se pred toploto, ki jo proizvaja računalnik.



Če je vaš računalnik vklopljen in se baterija polni, lahko spodnja stran, naslon za roke in drugi deli postanejo vroči. Temperatura, ki jo bodo dosegli, je odvisna od količine sistemske aktivnosti in ravni napoljenosti baterije.

Daljši stik z vašim telesom, tudi skozi oblačila, lahko povzroči nelagodje ali celo opekline kože.

- Ne zadržujte rok, naročja ali kateregakoli drugega dela telesa v stiku z vročim delom računalnika več kot eno minuto.
- Vsake toliko časa pri uporabi tipkovnice naredite premor in dvignite roke z naslona za dlani.

Zaščitite se pred toploto, ki jo proizvaja napajalnik.



Ko je napajalnik priklopljen v električno vtičnico in vaš računalnik, proizvaja toploto.

Daljši stik z vašim telesom, tudi skozi oblačila, lahko povzroči opekline kože.


- Napajalnik ne sme priti v stik s katerikoli delom vašega telesa, ko je v uporabi.
- Nikoli ga ne uporabite za gretje telesa.
- Ne ovijajte kablov okrog napajalnika, ko je v uporabi.

Preprečite, da bi se vaš računalnik zmočil.



Da bi se izognili razlitjem in nevarnosti električnega udara, naj bodo tekočine stran od računalnika.

Preprečite, da bi se kabli poškodovali.

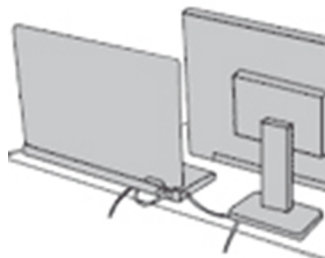

Če na kablice delujete z močno silo, jih lahko poškodujete ali zlomite.

Napeljite komunikacijske kablice, kablice napajalnika, miške, tipkovnice, tiskalnika ali druge elektronske naprave tako, da jih ne morete pohoditi, se obnje spotakniti, jih preščipniti z računalnikom ali drugimi predmeti ali pa jih kakor koli drugače izpostaviti ravnanju, pri katerem bi lahko ovirale delovanje računalnika.

Varovanje računalnika in podatkov med prenašanjem.




Pred premikanjem računalnika, opremljenega s trdim diskom, naredite nekaj od tega:


- Izklopite računalnik.
- Preklopite ga v stanje spanja.
- Preklopite ga v način mirovanja.

S tem boste pomagali preprečiti poškodbe računalnika in morebitno izgubo podatkov.

Z računalnikom morate ravnati previdno.

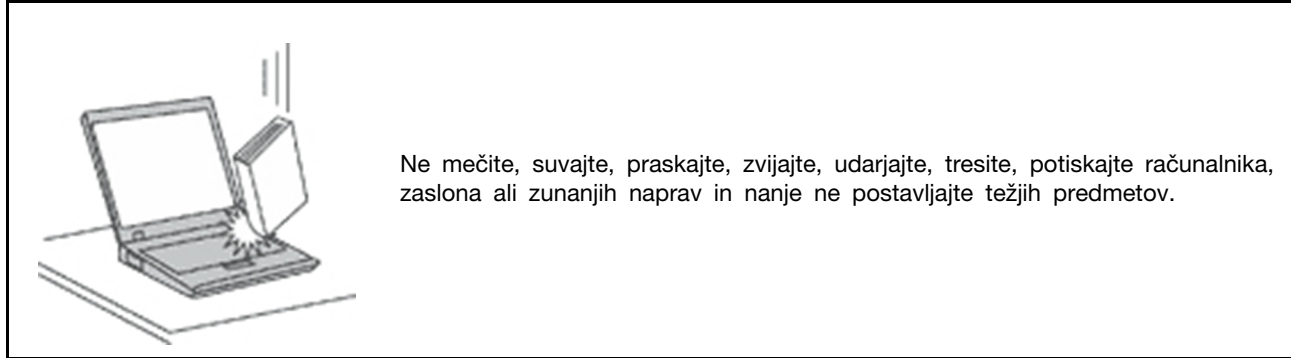

Računalnik prenašajte pazljivo.

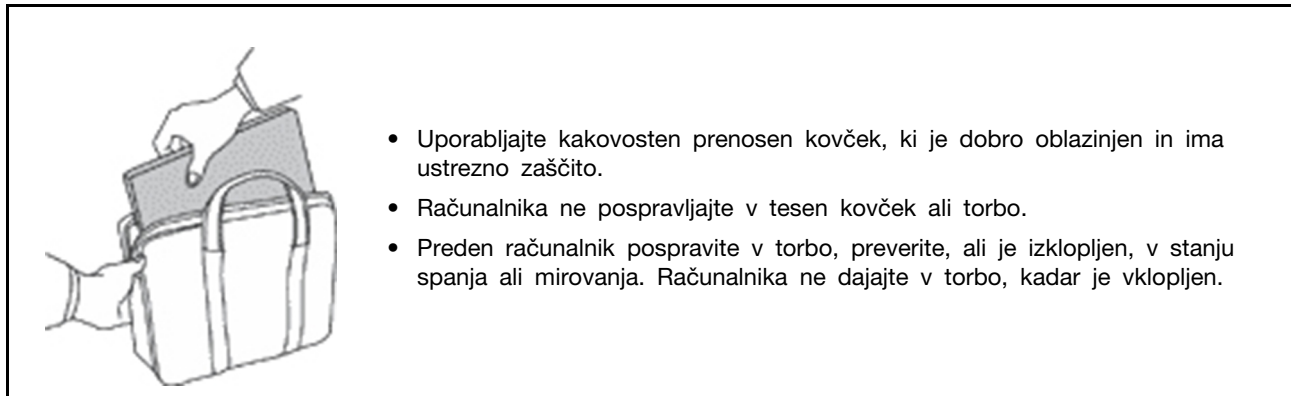

Okoliščine, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje

Zaradi napačne uporabe ali zanemarjanja lahko pride do poškodb izdelkov. Nekatere poškodbe izdelkov so dovolj resne, da se izdelka ne sme uporabljati, dokler ga ne pregleda in, če je potrebno, popravi pooblaščen serviser.

Kot pri vsaki elektronski napravi, bodite še posebej pozorni, ko je izdelek vklopljen.

V redkih primerih se lahko zgodi, da zaznate vonj ali opazite dim ali iskre. Slišite lahko tudi zvoke, podobne pokanju, lomljenju ali sikanju. To morda zgolj nakazuje, da je prišlo do nenevarne in nadzorovane okvare na notranji elektronski komponenti. Predstavljajo lahko tudi možen varnostni problem. Ne izpostavljajte se nevarnosti in ne poskušajte sami odkriti vzroka težav. Za pomoč se obrnite na center za podporo strankam. Seznam telefonskih števil za servis in podporo je na tem spletnem mestu:

<https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>

Izvajajte redne preglede računalnika in komponent, da odkrijete morebitne poškodbe, dotrajanost ali znake nevarnosti. Če kakorkoli dvomite v stanje komponente, ne uporabljajte izdelka. Za navodila, kako pregledati in po potrebi zagotoviti popravilo izdelka, se obrnite na center za podporo strankam ali proizvajalca.

Če opazite karkoli izmed spodaj opisanega, kar je malo verjetno, ali če ste zaradi izdelka zaskrbljeni glede varnosti, ga prenehajte uporabljati ter ga izključite iz vira napajanja in telekomunikacijskih linij, dokler vam center za podporo strankam ne da nadaljnjih navodil.

- Počeni, zlomljeni ali poškodovani napajalni kabli, vtiči, napajalniki, podaljški, prenapetostna zaščita ali napajalni viri.
- Znaki pregrevanja, dim, iskrenje ali ogenj.
- Poškodba baterije (kot so razpoke, zareze ali pregibi), praznjenje baterije ali nabiranje tujih snovi na bateriji.
- Iz izdelka se sliši lomljenje, sikanje ali pokanje, ali iz njega prihaja močan vonj.
- Znaki, da je prišlo do razlitja tekočine, ali da je na računalniški izdelek, napajalni kabel ali napajalnik padel kakšen predmet.
- Računalnik, napajalni kabel ali napajalnik je prišel v stik z vodo.
- Izdelek je padel po tleh ali je kakorkoli poškodovan.
- Izdelek ne deluje pravilno kljub upoštevanju navodil za uporabo.

Opomba: Če opazite takšno stanje pri izdelku, ki ga ni proizvedla družba Lenovo oz. ki ga ni zanjo proizvedel drug proizvajalec (npr. podaljšek), ga prenehajte uporabljati, dokler od proizvajalca ne dobite nadaljnjih navodil ali primerne zamenjave.

Popravilo in nadgradnje

Ne poskušajte sami servisirati izdelka, razen če vam tako naroči osebje iz centra za podporo strankam. Obrnite se le na ponudnika storitev, ki je usposobljen za popravilo vašega izdelka.

Opomba: Nekatero dele računalnika lahko nadgradi ali zamenja uporabnik sam. Nadgraditve običajno imenujemo opcije. Nadomestni deli, ki jih lahko namesti stranka sama, se imenujejo enote, ki jih lahko zamenja stranka ali CRU-ji (Customer Replaceable Units). Lenovo nudi dokumentacijo, ki vključuje navodila o tem, kdaj je za stranko primerno namestiti opcije ali nadomestne CRU-je. Pri nameščanju ali zamenjavi delov morate natančno upoštevati ta navodila. Izključeno stanje lučke napajanja ne pomeni nujno, da je napetostna raven znotraj izdelka nič. Preden z izdelka, ki je opremljen z napajalnim kablom, odstranite pokrov, preverite, ali je napajanje izklopljeno in je izdelek izključen iz vseh virov napajanja. Če imate kakršnakoli vprašanja, se obrnite na center za podporo strankam.

Čeprav po izklopu napajalnega kabla v računalniku ni več premikajočih se delov, zaradi lastne varnosti upoštevajte naslednja opozorila.



Nevarnim gibljivim delom se ne približujte s prsti ali drugimi deli telesa. Če utrpíte poškodbo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.



Izogibajte se stiku z vročimi komponentami v računalniku. Med delovanjem nekatere komponente postanejo tako vroče, da povzročijo opekline. Pred odpiranjem pokrova izklopite računalnik, odklopite napajanje in počakajte približno 10 minut, da se komponente ohladijo.



Po zamenjavi enote, ki jo zamenja stranka (CRU), znova namestite zaščitne pokrove, vključno s pokrovom računalnika, preden priključite napajanje in začnete uporabljati računalnik. To dejanje je

pomembno, da pomaga preprečiti nepričakovan električni udar in zagotoviti omejitev nepričakovanega požara, do katerega lahko pride v izjemno redkih pogojih.



Pri zamenjavi enot, ki jih zamenja stranka (CRU-jev), pazite na ostre robove ali vogale, na katerih se lahko poškodujete. Če utrpíte poškodbo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Napajalni kabli in napajalniki



NEVARNOST

Uporabljajte samo napajalne kable in napajalnike, ki jih je dobavil proizvajalec izdelka.

Napajalni kabli morajo biti varnostno preizkušeni. Za Nemčijo morajo biti H03VV-F, 3G, 0,75 mm² ali boljši. V drugih državah uporabite kable primerne vrste.

V nobenem primeru ne navijajte napajalnega kabla okrog napajalnika ali drugih predmetov. To lahko prenapne kabel, kar lahko povzroči, da se kabel odrgne, razcepi ali naguba. To lahko povzroči nevarnost.

Napajalni kabli naj bodo vedno napeljeni tako, da po njih ne hodite, se ob njih ne spotikate, in da jih drugi predmeti ne preščipnejo.

Zaščitite napajalne kable in napajalnike pred tekočino. Napajalnih kablov in napajalnikov na primer ne puščajte v bližini kuhinjskih lijakov, kadi, stranišča ali na tleh, očiščenih s tekočimi čistili. Tekočine lahko povzročijo kratek stik, zlasti če sta bila napajalni kabel ali napajalnik obremenjena zaradi napačne uporabe. Tekočina lahko povzroči tudi postopno korozijo stikov napajalnega kabla in/ali stikov priključkas na napajalnem kablu, zaradi česar lahko pride do pregrevanja.

Prepričajte se, da so vsi priključki napajalnega kabla varno in popolnoma priključeni v vtičnice.

Ne uporabljajte napajalnikov, ki kažejo znake korozije na vhodnih zatičih za izmenični tok ali pregretja (deformirana plastika) na vhodnih zatičih za izmenični tok oziroma kjer koli drugje.

Ne uporabljajte napajalnih kablov, pri katerih opazite rjavenje ali pregrevanje električnih stikov, in takih, ki so kakor koli poškodovani.

Če želite preprečiti morebitno pregrevanje, napajalnika ne pokrivajte z oblačili ali drugimi predmeti, ko je priključen v električno vtičnico.

Podaljški in sorodne naprave

Poskrbite, da so podaljški, prenapetostna zaščita, neprekinjeno napajanje in razdelilniki, ki jih uporabljate, ocenjeni kot primerni glede na električne zahteve izdelka. Nikoli ne preobremenjujte teh naprav. Če uporabljate razdelilnike, obremenitev ne sme presegati nazivnih vhodnih vrednosti razdelilnika. Če imate vprašanja o delovnih obremenitvah, napajalnih zahtevah in nazivnih vhodnih vrednostih, se za dodatne informacije obrnite na elektrikarja.

Vtiči in vtičnice



NEVARNOST

Če je vtičnica, ki jo nameravate uporabiti z računalniško opremo, poškodovana ali korodirana, je ne uporabljajte, dokler je ne zamenja usposobljen električar.

Ne upogibajte ali prilagajajte vtiča. Če je vtič poškodovan, se obrnite na proizvajalca, da ga zamenja.

Ne uporabljajte električne vtičnice skupaj z drugim gospodinjskim aparatom ali komercialno napravo, ki porablja precej elektrike. V nasprotnem primeru lahko nestabilna napetost poškoduje računalnik, podatke ali priključene naprave.

Nekateri izdelki so opremljeni s trizobim vtičem. Ta vtič je primeren le za ozemljene električne vtičnice. To je varnostna funkcija. Ne izničite je s priklopom tega vtiča v neozemljeno vtičnico. Če vtiča ne morete priklopiti v vtičnico, se za odobreni adapter vtičnice ali za zamenjavo vtičnice s takšno, ki omogoča to varnostno funkcijo, obrnite na električarja. Nikoli ne preobremenjujte električne vtičnice. Celotna obremenitev sistema ne sme presegati 80 odstotkov kapacitete razmejitvenega tokokroga. Če imate vprašanja o obremenitvah napajanja in kapacitetah razmejitvenih tokokrogov, se za dodatne informacije obrnite na električarja.

Poskrbite, da je vtičnica, ki jo uporabljate, primerno povezana, lahko dostopna in v bližini opreme. Napajalnih kablov ne raztegujte popolnoma, saj jih lahko prenapnete.

Prepričajte se, da vtičnica zagotavlja ustrezno napetost in tok, ki ju zahteva izdelek, ki ga nameščate.

Previdno priključite in izključite opremo iz električne vtičnice.

Izjava o napajalniku

V nobenem primeru ne odstranite pokrova napajalnika ali drugega dela, na katerem je naslednja oznaka.



V notranjosti komponente, ki nosi to oznako, so prisotne nevarna napetost, tok in energijske ravni. V teh komponentah ni delov, ki bi jih bilo mogoče popraviti. Če sumite, da gre za težavo z enim od teh delov, se obrnite na serviserja.

Zunanje naprave

PREVIDNO:

Ko je računalnik vklopljen, ne priključujte in ne izključajte nobenih kablov zunanjih naprav, razen kablov USB in kablov 1394, sicer lahko okvarite računalnik. Če želite preprečiti morebitne poškodbe na priključenih napravah, po izklopu računalnika počakajte vsaj pet sekund, nato pa odklopite zunanje naprave.

Splošno obvestilo o bateriji



NEVARNOST

Baterije, ki jih skupaj z izdelkom dobavi Lenovo, so preizkušene na združljivost, zato jih nadomestite izključno z odobrenimi deli. Garancija ne velja za baterije, ki niso izdelek podjetja Lenovo oziroma so razstavljene ali spremenjene.

Zloraba baterije ali napačno ravnanje z njo lahko povzroči pregrevanje, puščanje tekočin ali eksplozijo. Upoštevajte naslednja navodila, da se izognete možnim telesnim poškodbam:

- Baterij ne odpirajte, razstavljajte ali popravljajte.
- Baterije ne zdrobite ali preluknjajte.
- Pazite, da v bateriji ne pride do kratkega stika, in je ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.
- Baterijo hranite zunaj dosega otrok.
- Baterije ne približujte ognju.

Če je baterija poškodovana ali če opazite kakršno koli izločanje iz baterije ali neznane snovi na stikih baterije, jo prenehajte uporabljati.

Baterije za ponovno polnjenje ali izdelke, ki vsebujejo baterije za ponovno polnjenje, shranjujte pri sobni temperaturi, baterije pa naj bodo napolnjene do približno 30–50 % celotne zmogljivosti. Priporočamo, da baterije napolnite vsaj enkrat na leto in tako preprečite čezmerno izpraznitev.

Baterije ne zavržite med smeti, ki jih odvažajo na deponije. Ko zavržete baterijo, upoštevajte lokalne predpise ali uredbe.

Obvestilo za vgrajeno akumulatorsko baterijo



NEVARNOST

Ne poskušajte odstraniti ali zamenjati vgrajene akumulatorske baterije. Baterijo mora zamenjati pooblaščen serviser ali tehnik družbe Lenovo.

Pri polnjenju baterij dosledno upoštevajte navodila, ki so del dokumentacije izdelka.

Pooblaščen serviserji in tehniki družbe Lenovo reciklirajo baterije v skladu z lokalno zakonodajo in predpisi.

Obvestilo o litijevi gumbasti bateriji



NEVARNOST

Če baterije ne zamenjate pravilno, lahko pride do eksplozije.

Gumbaste baterije ne poskušajte zamenjati, če ni CRU. Baterijo mora zamenjati pooblaščen serviser ali tehnik družbe Lenovo.

Pooblaščen serviserji in tehniki družbe Lenovo reciklirajo baterije v skladu z lokalno zakonodajo in predpisi.



Litijevo gumbasto baterijo zamenjajte izključno z enako baterijo ali baterijo enakega tipa, ki ga priporoča proizvajalec. Baterija vsebuje litij in lahko ob nepravilni uporabi, rokovanju ali odstranitvi eksplodira. Če pogoltnete litijevo gumbasto baterijo, lahko že v dveh urah pride do zadušitve, resnih notranjih opeklin in celo smrti.

Baterije hranite izven dosega otrok. Če litijevo gumbasti baterijo pogoltnete ali če pride v telo kako drugače, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Za baterijo velja naslednje:

- ne mečite ali potaplajte je v vodo;
- ne segrejte je na več kot 100 °C (212 °F);
- ne popravljajte in ne razstavljajte je;
- ne puščajte je v okolju z izjemno nizkim zračnim tlakom;
- ne puščajte je v okolju z izjemno visoko temperaturo;
- ne drobite, luknjajte ali zažigajte je.

Baterijo zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in zakoni.

Naslednja izjava velja za uporabnike v zvezni državi Kalifornija, ZDA.

Informacije o perkloratu za Kalifornijo:

Izdelki, ki vključujejo litijeve gumbaste baterije z magnezijevim dioksidom, lahko vsebujejo perklorat.

Snovi s perkloratom – morda bo potrebno posebno rokovanje, glejte <https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Toplota in prezračevanje izdelka



NEVARNOST

Računalniki, napajalniki in številni drugi pripomočki se lahko v času delovanja in polnjenja baterij segrejejo. Prenosni računalniki lahko zaradi majhnosti proizvedejo precej toplote. Vedno upoštevajte te osnovne varnostne ukrepe:

- Če je vaš računalnik vklopljen in se baterija polni, lahko spodnja stran, naslon za roke in drugi deli postanejo vroči. Ne držite računalnika v naročju oziroma preprečite daljši stik rok ali katerega drugega dela telesa z deli računalnika, ki se segrejejo. Če uporabljate tipkovnico, ne držite dlani predolgo na naslonu za dlani. Računalnik med običajnim delovanjem oddaja nekoliko toplote. Količina te toplote je odvisna od števila sistemskih dejavnosti in napoljenosti baterije. Daljši stik z vašim telesom, tudi skozi oblačila, lahko povzroči nelagodje ali celo opekline kože. Večkrat si odpočijte, tako da roke dvignete z naslona za dlani in pazite, da tipkovnice ne boste uporabljali predolgo brez premora.
- Računalnika ne uporabljajte in baterij ne polnite v bližini vnetljivih snovi ali v eksplozivnem okolju.
- Prezračevalne reže, ventilatorji in/ali toplotni odvodi so namenjeni varnosti, udobnosti in zanesljivemu delovanju. Te funkcije lahko zaradi nepazljivosti blokirate pri delovanju, s tem ko izdelek postavite na posteljo, kavč, preprogo ali podobno upogljivo površino. Pazite, da ne blokirate, pokrijete ali onemogočite teh naprav.
- Ko je napajalnik priklopljen v električno vtičnico in vaš računalnik, proizvaja toploto. Med uporabo se ga ne dotikajte z nobenim delom telesa. napajalnika nikdar ne uporabite za gretje telesa. Daljši stik z vašim telesom, tudi skozi oblačila, lahko povzroči opekline kože.

Za lastno varnost pri uporabi računalnika vedno upoštevajte naslednje osnovne varnostne ukrepe:

- Ko je računalnik priključen v električno omrežje, mora biti pokrov spuščen.
- Redno preverjajte, ali se na zunanosti računalnika nabira prah.
- Odstranite prah iz odprtih in vseh lukenj v plastični plošči. Za računalnike, ki delujejo v prašnem območju ali območju z veliko prometa, bo potrebno pogostejše čiščenje.
- Ne omejujte ali blokirajte ventilacijskih odprtih.
- Ne uporabljajte računalnika v notranjosti povišanja, saj s tem povečate nevarnost pregretja.
- Temperatura zraka, ki priteka v računalnik, ne sme presegati 35 °C (95 °F).

Varnostne informacije glede električnega toka



NEVARNOST

Električni tok iz napajalnih, telefonskih in komunikacijskih kablov je nevaren.

Kako se lahko izognete električnim udarom:

- Ne uporabljajte računalnika med nevihto.
- Med nevihto ne priključujte ali izključujte kablov, oziroma ne izvajajte namestitve, vzdrževanja ali vnovične konfiguracije tega izdelka.
- Vse napajalne kable priključite na pravilno povezane in ozemljene električne vtičnice.
- Pravilno povezane vtičnice povežite z vsemi napravami, ki bodo priključene v ta izdelek.
- Če je le mogoče, signalne kable priklaplajte in odklapijajte z eno roko.
- Nikoli ne vključite nobene naprave, če opazite posledice ognja, vode ali druge okvare.
- Pred odpiranjem pokrova naprave odklopite priključene napajalne kable, baterijo in vse druge kable, razen če je v navodilih za namestitev in konfiguriranje navedeno drugače.
- Računalnika ne uporabite, dokler niso vsi priloženi notranji deli pritrjeni na svoje mesto. Računalnika ne uporabljajte nikoli, ko so notranji deli in vezja izpostavljeni.



NEVARNOST

Ko nameščate, premikate ali odpirate pokrove na tem izdelku ali priklapljenih napravah, priklapite in odklopite kable, kot je opisano v nadaljevanju.

Če želite povezati, naredite naslednje:

1. IZKLOPITE vse.
2. Najprej vse kable priključite na naprave.
3. Priključite signalne kable na priključke.
4. Priključite napajalne kable v vtičnice.
5. Vklapite naprave.

Če želite prekiniti povezavo, naredite naslednje:

1. IZKLOPITE vse.
2. Najprej izvlecite vse napajalne kable iz vtičnic.
3. Izvlecite signalne kable iz priključkov.
4. Z naprav odstranite vse kable.

Preden namestite druge električne kable, povezane z računalnikom, morate izključiti napajalni kabel iz zidne vtičnice.

Napajalni kabel lahko znova priključite v vtičnico šele potem, ko priključite vse druge kable računalnika.



NEVARNOST

Med nevihtami ničesar ne zamenjajte ter ne priključujte telefonskega kabla v zidno vtičnico oziroma ga ne odklapijajte iz nje.

Varnostne informacije za laser

PREVIDNO:

Če so nameščeni laserski izdelki (CD-ROM-i, pogoni DVD, naprave z optičnimi vlakni ali oddajniki), upoštevajte naslednje:

- Ne odstranjajte pokrovov. Odstranitev pokrova laserskega izdelka lahko povzroči izpostavitve nevarnemu laserskemu sevanju. Znotraj naprave ni nobenih delov, ki jih je mogoče servisirati.
- Uporaba nastavitev, prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki se razlikujejo od navedenih v tem dokumentu, lahko povzroči izpostavljenost nevarnemu sevanju.



NEVARNOST

Nekateri laserski izdelki imajo vgrajeno lasersko diodo razreda 3B. Upoštevajte spodnje nasvete:

Če odprete izdelek, lahko pride do laserskega sevanja. Ne glejte v žarek, ne glejte neposredno z optičnimi instrumenti, izogibajte se neposredni izpostavljenosti žarku.

Opomba o zaslonu s tekočimi kristali (LCD)

PREVIDNO:

Zaslon s tekočimi kristali (LCD) je izdelan iz stekla, zato se lahko ob grobem ravnanju ali padcu računalnika na tla razbije. Če LCD poči in tekočina, ki izteče iz njega, zaide v oči ali na roke, nemudoma operite zadevna območja z vodo in izpirajte vsaj 15 minut. Če po izpiranju začutite težave, poiščite zdravniško pomoč.

Opomba: Pri izdelkih s fluorescentnimi lučkami, ki vsebujejo živo srebro (na primer s takšnimi, ki niso LED), upoštevajte, da lučka v zaslonu s tekočimi kristali (LCD) vsebuje živo srebro, zato jo morate odvreči v skladu z lokalnimi, državnimi ali zveznimi zakoni.

Uporaba slušalk



Prevelika glasnost iz ušesnih in naglavnih slušalk lahko povzroči izgubo sluha. Nastavitev regulatorja na najvišjo vrednost poveča izhodno napetost ušesnih in naglavnih slušalk ter raven zvočnega pritiska. Zato za zaščito sluha prilagodite regulator na ustrezno raven.

Pretirana uporaba ušesnih ali naglavnih slušalk v daljšem obdobju pri veliki glasnosti je lahko nevarna, če izhod priključka ušesnih ali naglavnih slušalk ne ustreza specifikacijam EN 50332-2. Izhodni priključek slušalk računalnika ustreza podčlenu 7 zahtev EN 50332-2. Te zahteve omejujejo najvišjo širokopasovno sinusno izhodno napetost računalnika na 150 mV. Naglavne ali ušesne slušalke, ki jih uporabljate, morajo ustrezati specifikaciji EN 50332-2 (omejitve iz 7. člena) za širokopasovno značilno napetost 75 mV, da se zavarujete pred izgubo sluha. Uporaba slušalk, ki niso v skladu s specifikacijo EN 50332-2, je lahko nevarna zaradi prevelike glasnosti.

Če je vaš računalnik Lenovo opremljen s slušalkami, je kombinacija slušalk in računalnika že v skladu s specifikacijo EN 50332-1. Če uporabljate druge naglavne ali ušesne slušalke, preverite, ali ustrezajo

standardu EN 50332-1 (člen 6.5 Omejitvene vrednosti). Uporaba slušalk, ki niso v skladu s specifikacijo EN 50332-1, je lahko nevarna zaradi prevelike glasnosti.

Obvestilo o nevarnosti zadužitve



NEVARNOST ZADUŠITVE – Izdelek vsebuje majhne dele.

Hranite zunaj dosega otrok, mlajših od treh let.

Obvestilo o plastični vrečki



NEVARNOST

Plastične vrečke so lahko nevarne. Hranite jih zunaj dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadužitve.

Obvestilo o steklenih delih

PREVIDNO:

Nekateri deli tega izdelka so lahko iz stekla. Če izdelek pade na trdo površino ali prejme močan udarec, lahko to steklo poči. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Izdelka ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja ustrezno usposobljeno servisno osebje.

Preprečevanje statične elektrike

Statična elektrika, ki za vas sicer ni škodljiva, lahko resno poškoduje računalniške komponente in opcije. Nepravilno rokovanje z deli, občutljivimi na statično elektriko, lahko takšne dele poškoduje. Ko iz škatle jemljete posamezne elemente ali enote, ki jih zamenja stranka (CRU-ji), ne odpirajte antistatične embalaže, ki vsebuje dele; temveč jo odprite šele tik pred nameščanjem dela.

Pri rokovanju z opcijami ali CRU-ji ali pri izvajanju kakršnegakoli dela v računalniku upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se boste izognili škodi, ki jo lahko povzroči statična elektrika:

- Omejite svoje gibanje. S premikanjem lahko namreč okrog sebe ustvarite statično elektriko.
- S komponentami vedno delajte previdno. Vmesnike, pomnilniške module in druge vezne plošče primite za robove. Nikoli se ne dotikajte izpostavljenega vezja.
- Drugim preprečite, da bi se dotikali komponent.
- Če namestite opcijo ali CRU, ki sta občutljiva na statično elektriko, se z antistatično embalažo, ki vsebuje del, za najmanj dve sekundi dotaknite kovinskega pokrova razširitvene reže ali druge nepobarvane kovinske površine računalnika. To zmanjša statično elektriko v paketu in v vašem telesu.
- Če je mogoče, odstranite statično občutljiv del iz antistatične embalaže in ga namestite, ne da bi

ga pred tem kam postavili. Če to ni mogoče, postavite antistatično embalažo na gladko, ravno površino in postavite del nanjo.

- Dela ne polagajte na pokrov računalnika ali drugo kovinsko površino.

Dodatek B. Informacije o dostopnosti in ergonomiji

V tem poglavju najdete informacije o dostopnosti in ergonomiji.

Informacije o dostopnosti

Lenovo si prizadeva, da bi uporabnikom z omejenim sluhom, vidom ali gibanjem zagotovil boljši dostop do informacij in tehnologije. Najnovejše informacije o dostopnosti so na voljo na <https://www.lenovo.com/accessibility>.

Za dodatno podporo s funkcijami o dostopnosti, pojdite na <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber> in poiščite telefonske številke za podporo za vašo državo ali regijo.

Informacije o ergonomiji

Dobra ergonomska praksa je pomembna, da boste lahko čim bolje izkoristili računalnik in se ob tem udobno počutili. Uredite delovni prostor in opremo, ki jo uporabljate, tako, da bodo ustrezali vašim individualnim potrebam in zvrsti dela, ki ga opravljate. Poleg tega z zdravimi delovnimi navadami med delom z računalnikom optimizirajte svojo učinkovitost in udobje.

Če delate v virtualni pisarni, se boste morda morali pogosto prilagajati spremembam v okolju. S prilagajanjem bližnjim virom svetlobe, ustreznim sedenjem in postavitvijo strojne opreme računalnika lahko izboljšate svojo učinkovitost in dosežete večje udobje.

Na sliki je prikazana oseba v običajnem okolju. Tudi ko niste v takšnem okolju, lahko upoštevate veliko teh nasvetov. Dobre navade vam bodo prišle še kako prav.



Pravilna drža: izvajajte manjše spremembe v držji, saj s tem preprečite neugodje, ki nastane kot posledica dolgotrajnega dela v nespremenjeni držji. S pogostimi kratkimi premori na delovnem mestu boste preprečili neugodje, povezano z držjo pri delu.

Zaslon: zaslon postavite tako, da dosežete udobno razdaljo gledanja - 510-760 mm (20-30 palca). Poskusite preprečiti bleščanje ali odseve na zaslonu, ki prihajajo od nadglavne osvetlitve ali zunanjih virov svetlobe. Zaslon naj bo čist, svetlost pa nastavite tako, da je vsebina na zaslonu dobro vidna. Pritisnite tipki za nadzor svetlosti, da prilagodite svetlost zaslona.

Postavitev glave: glava in vrat naj bosta v udobnem in nevtralnem (navpičnem ali pokončnem) položaju.

Stol: uporabljajte stol, ki ima dobro podporo za hrbet in možnost prilagajanja višine sedeža. Udobno držo poskušajte doseči s prilagoditvami stola.

Položaj rok in dlani: uporabite naslon za roke (če je na voljo) ali prostor na delovni površini ter podprite težo svojih rok. Podlahti, zapestja in dlani naj bodo v sproščenem in nevtralnem (vodoravnem) položaju. Tipkajte narahlo, brez tolčenja po tipkah.

Položaj nog: stegna naj bodo vzporedna s tlemi, stopala pa ravno na tleh ali na naslonu za stopala.

Kaj pa, če potujete?

Če uporabljate računalnik, ko ste na poti ali v naključnem okolju, morda ne boste mogli upoštevati najboljših ergonomskih postopkov. Kljub temu poskusite upoštevati kar največ nasvetov, ne glede na okolje. Z ustreznim sedenjem in dobro osvetlitvijo boste obdržali želeno stopnjo udobja in učinkovitosti. Če vaše delovno okolje ni v pisarni, bodite pozorni na aktivno sedenje in premore med delom. Na voljo so številne rešitve za izdelke, s katerimi lahko spreminjate in širite računalnik po svojih željah. Nekatere od teh možnosti si lahko ogledate na spletnem mestu <https://www.lenovo.com/accessories>. Raziščite možnosti rešitev za priključitvene enote in zunanje izdelke, s katerimi razširite prilagodljivost računalnika in dodate funkcije, ki jih morda potrebujete.

Imate vprašanja v zvezi z vidom?

Zaslone prenosnih računalnikov so razviti tako, da dosegajo najvišje standarde. Ti zasloni omogočajo prikaz jasnih, živahnih slik na velikem, svetlem zaslonu, ki ga je lahko gledati in ne obremenjuje oči. Vsakršno osredotočeno in nepretrgano gledanje je lahko utrujajoče za oči. Če imate vprašanja v zvezi z utrujenostjo oči ali neugodjem pri gledanju, se posvetujte s specialistom za vid.

Dodatek C. Informacije o skladnosti

Več informacij je na voljo v *Regulatory Notice* na <https://pcsupport.lenovo.com> in *Splošna obvestila o varnosti in skladnosti z zakonodajo* na https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.

Izjave o skladnosti radijske frekvence

Modeli računalnikov, opremljeni z brezžično komunikacijo, so v skladu z varnostnimi standardi za radijske frekvence vseh držav ali regij, v katerih so bili odobreni za brezžično uporabo.

Poleg tega dokumenta morate pred uporabo brezžičnih naprav v računalniku prebrati obvestilo o predpisih *Regulatory Notice* za svojo državo ali regijo. Dokument *Regulatory Notice* vsebuje regulativne informacije posebej za te brezžične naprave. Najnovejši dokument z *Regulatory Notice* je na voljo na spletnem mestu <https://support.lenovo.com>.

Evropska unija (EU)/Združeno kraljestvo – skladnost radijske opreme



Stik za EU: Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia



Stik za Združeno kraljestvo: Lenovo, Redwood, Crockford Lane, Basingstoke, RG24 8WQ, ZDRUŽENO KRALJESTVO.

Ta izdelek je skladen z vsemi zahtevami in bistvenimi normami, ki veljajo za Direktivo Sveta 2014/53/EU o približevanju zakonov držav članic ter predpisi Združenega kraljestva v zvezi z radijsko opremo SI 2017 št. 1206.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti za sistem je na voljo na naslovu:
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Celotno besedilo izjave za Združeno kraljestvo o skladnosti za sistem je na voljo na naslovu:
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>

Podjetje Lenovo ne sprejema odgovornosti za kakršno koli napako pri izpolnjevanju zahtev za zaščito, ki nastane zaradi nepriporočenega spreminjanja izdelka, vključno z namestitvijo izbirnih kartic drugih proizvajalcev. Ta izdelek je bil preskušen in ugotovljeno je bilo, da je skladen z omejitvami za opremo razreda B po evropskih standardih in standardih Združenega kraljestva glede skladnosti. Omejitve za naprave razreda B so določene za stanovanjska okolja in omogočajo zaščito pred motnjami potrjenih komunikacijskih naprav.

Lokacija za FCC ID in IC ID

Če ste računalnik kupili v Združenih državah Amerike ali Kanadi in vključuje tovarniško vnaprej nameščene brezžične module, so informacije o nalepki FCC ID in IC ID za brezžične module vidne na pokrovu na spodnji strani računalnika.

Naslednja slika prikazuje lokacijo vgraviranega (lasersko jedkanega) besedila ali nameščene nalepke, ki je ni mogoče odstraniti.



Brazilija


Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

This equipment is not protected against harmful interference and may not cause interference with duly authorized systems.

Mehika

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Singapur

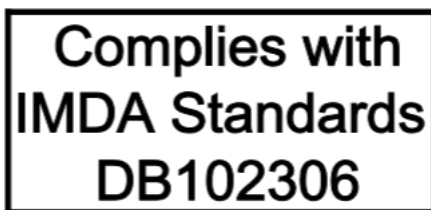

Koreja

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400~2483.5 , 5725~5825 무선제품해당)

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

SAR 정보

본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있습니다. SAR 값은 국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치는 사람의 신체에서 20mm 이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

Okoljske informacije po državah in regijah

V tem razdelku so okoljske informacije, informacije o recikliranju in informacije o direktivi RoHS za izdelke Lenovo.

Informacije o recikliranju in okoljske informacije

Lenovo spodbuja lastnike opreme IT, da jo odgovorno reciklirajo, ko je ne potrebujejo več. Lenovo ponuja različne programe in storitve, ki bodo lastnikom opreme v pomoč pri recikliranju izdelkov informacijske tehnologije. Informacije o recikliranju izdelkov Lenovo:

<https://www.lenovo.com/recycling>

Najnovejše okoljske informacije za naše izdelke so na voljo tukaj:

<https://www.lenovo.com/ecodeclaration>

Pomembne informacije o recikliranju baterije ter o odpadni elektronski in električni opremi

Informacije prevzemu rabljene opreme in recikliranju za OEEO in baterije/akumulatorje v EU in Združenem kraljestvu



Oznaka prečrtanega koša za smeti na kolesih velja samo za države z zakonodajo o OEEO in odpadnih baterijah, vključno z Evropsko unijo (EU) in Združenim kraljestvom.

Aparati in baterije/akumulatorji so označeni v skladu z lokalnimi predpisi glede odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Ti zakoni določajo ogrodje za vračilo in recikliranje odsluženih naprav in baterij/akumulatorjev na posameznem geografskem področju. S to oznako označujemo različne izdelke, ki naj bi se po poteku življenjske dobe zbirali in reciklirali ter naj bi jih ne metali stran.

Oznaka na bateriji lahko vključuje tudi kemijski simbol za snov, ki jo vsebuje baterija (Pb za svinec, Hg za živo srebro in Cd za kadmij).

Uporabniki električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij/akumulatorjev z oznako prečrtanega koša za smeti na kolesih izdelkov ob koncu življenjske dobe ne smejo odstraniti kot nerazvrščene odpadke, temveč morajo uporabiti okvir za zbiranje, ki jim je na voljo za vračilo, recikliranje in obnavljanje OEEO ter odpadnih baterij/akumulatorjev in zmanjšanje morebitnih vplivov EEO in baterij na okolje in človeško zdravje zaradi vsebnosti nevarnih snovi.

Elektronska in električna oprema Lenovo lahko vsebuje dele in komponente, ki se na koncu življenjske dobe morda obravnavajo kot nevarni odpadki.

Elektronsko in električno opremo ter odpadno elektronsko in električno opremo lahko brezplačno dostavite na prodajno mesto ali h kateremu koli distributerju, ki prodaja elektronsko in električno opremo enake vrste in z enakimi funkcijami kot rabljena elektronska in električna oprema ter odpadna elektronska in električna oprema.

Pred odlaganjem električne in elektronske opreme v tok zbiranja odpadkov ali v objektih za zbiranje odpadkov mora končni uporabnik opreme, ki vsebuje baterije in/ali akumulatorje, te baterije in akumulatorje odstraniti za ločeno zbiranje.

Odlaganje litijevih baterij in paketov baterij iz izdelkov Lenovo: v izdelku Lenovo je lahko nameščena litijeva gumbasta baterija. Podrobnosti o bateriji, ki je v izdelku, so v dokumentaciji izdelka. Če je baterijo treba zamenjati, se za popravilo obrnite na prodajno mesto ali na Lenovo. Če želite odvreči uporabljen litijev baterijo, jo izolirajte z izolirnim trakom in se obrnite na upravljavca objekta za odlaganje odpadkov ali industrijskih odpadkov ter upoštevajte njegova navodila.

Naprava Lenovo morda vsebuje litijev ionski baterijski sklop ali baterijski sklop, ki uporablja tehnologijo NiMH. Podrobnosti o baterijskem paketu v izdelku so v dokumentaciji izdelka. Če želite odvreči baterijski paket, ga izolirajte z izolirnim trakom in se obrnite na oddelek podjetja Lenovo za prodajo ali servis, prodajno mesto ali upravljavca objekta za odlaganje odpadkov ter upoštevajte njihova navodila. Preberite tudi navodila v vodiču za uporabnika za izdelek, ki ga imate.

Informacije o ustreznem zbiranju in ravnanju so na voljo tukaj:

<https://www.lenovo.com/environment>

Dodatne informacije o OEEO so na voljo tukaj:

<https://www.lenovo.com/recycling>

Informacije o odpadni elektronski in električni opremi za Madžarsko

Lenovo kot proizvajalec nosi stroške, nastale v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti podjetja Lenovo na podlagi madžarskega zakona št. 197/2014 (VIII.1.), podrazdelki (1)–(5) razdelka 12.

Japonske izjave o recikliranju

Collecting and recycling a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details, visit the Lenovo Web site at:

<https://www.lenovo.com/recycling/japan>

Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home-used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, go to:

<https://www.lenovo.com/recycling/japan>

Disposing of Lenovo computer components

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a

printed circuit board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

Disposing of disused lithium batteries from Lenovo computers

A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a disused lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal operator, and follow their instructions.

Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances and regulations.

Disposing of a disused battery from Lenovo notebook computers

Your Lenovo notebook computer has a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery. If you are a company employee who uses a Lenovo notebook computer and need to dispose of a battery, contact the proper person in Lenovo sales, service, or marketing, and follow that person's instructions. You also can refer to the instructions at:

<https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/>

If you use a Lenovo notebook computer at home and need to dispose of a battery, you must comply with local ordinances and regulations. You also can refer to the instructions at:

<https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/>

Informacije o recikliranju za Brazilijo

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informacije o recikliranju za celinsko Kitajsko

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入<http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>

Informacije o recikliranju baterije na Tajvanu



廢電池請回收

Informacije o recikliranju baterije v Združenih državah in Kanadi



US & Canada Only

Izjave o skladnosti z Direktivo RoHS

Družba Lenovo je predana varovanju okolja. Pomembna prednostna naloga družbe Lenovo je globalno izpolnjevanje zahtev Direktive RoHS (omejevanje uporabe nevarnih snovi). Lenovo izpolnjuje zahteve Direktive RoHS, ki so trenutno v veljavi. Ta odstavek vsebuje izjave o skladnosti z Direktivo RoHS po državah in regijah. Obiščite <https://www.lenovo.com/ecodeclaration> za več informacij o skladnosti družbe Lenovo z Direktivo RoHS po vsem svetu.

RoHS za Evropsko unijo (EU)/Združeno kraljestvo

Ta izdelek Lenovo z vključenimi deli (kabli, žicami ipd.) izpolnjuje zahteve Direktive EU 2011/65/EU (kot jo dopolnjuje Direktiva 2015/863/EU) in zakon UK SI 2012 No. 3032 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (»RoHS recast« ali »RoHS 2«).

Več informacij o tem, kako Lenovo izpolnjuje direktivo RoHS po svetu, je na voljo tukaj:

<https://www.lenovo.com/rohs-communication>

Turčija

The Lenovo product meets the requirements of the *Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*.

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukrajina

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

Celinsko Kitajsko

为满足中国电子电器产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，联想公司对本产品中有害物质按部件分类，声明如下。

Tabela 3. 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	○	○	○	○	○
硬盘	X	○	○	○	○	○
光驱	X	○	○	○	○	○
LCD面板 (LED背光源)	X	○	○	○	○	○
键盘	X	○	○	○	○	○
内存	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
底壳、顶壳和扬声器	X	○	○	○	○	○

注：

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。某些型号的产品可能不包含表中的部分部件。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*：印刷电路板组件包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器等。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须带有此“环保使用期限”(EPU)标志。圆圈内的数字标示正常使用状态下产品的环保使用期限。

Nalepka z izjavo o skladnosti dobavitelja v skladu z Direktivo RoHS v Ljudski republiki Kitajski

依照《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》，《绿色产品 标识使用管理办法》以及市场监管总局关于明确电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度“供方符合性标志”的公告中对于合格评定标识的相关要求，联想公司 针对纳入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》内的产品，使用自我声明的合格评定方式，并使用如下合格评定标识：



Tajvan

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板組件	-	○	○	○	○	○
儲存裝置	-	○	○	○	○	○

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
顯示螢幕	-	○	○	○	○	○
輸入裝置	-	○	○	○	○	○
電源設備	-	○	○	○	○	○
外殼	-	○	○	○	○	○
機械組件	-	○	○	○	○	○
配件	-	○	○	○	○	○

備考1."超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "-"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Tabela 4. 單元說明

單元	說明
儲存裝置	泛指硬碟機、固態硬碟、記憶體等
輸入裝置	泛指鍵盤、觸控板、攝影機、麥克風等
機械組件	泛指風扇、散熱器、喇叭、光碟機(選配)等
配件	泛指觸控筆(選配)、耳機(選配)、外接式光碟機(選配)、轉接線(選配)、滑鼠(選配)等

Indija

RoHS compliant as per *E-waste (Management) Rules*.

Obvestila o elektromagnetnih izpustih

Dobaviteljeva izjava Zvezne komisije za komunikacije (FCC) o skladnosti

Naslednje informacije se nanašajo na modele izdelkov Lenovo, ki so navedeni spodaj.

Ime modela	Vrsta računalnika (MT)
IdeaPad 5 14ITL05	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 U1a	82FE

Ime modela	Vrsta računalnika (MT)
IdeaPad 5 14ITL05 U2a	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 D1a	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 D2a	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 U1b	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 U2b	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 D1b	82FE
IdeaPad 5 14ITL05 D2b	82FE
IdeaPad 5 14ALC05	82LM
IdeaPad 5 15ITL05	82FG
IdeaPad 5 15ITL05 Da	82FG
IdeaPad 5 15ITL05 Ua	82FG
IdeaPad 5 15ITL05 Db	82FG
IdeaPad 5 15ITL05 Ub	82FG
IdeaPad 5 15ITL05 Dc	82FG
IdeaPad 5 15ITL05 Uc	82FG
IdeaPad 5 15ALC05	82LN
IdeaPad 5 15ALC05 a	82LN
IdeaPad 5 15ALC05 b	82LN
IdeaPad 5 15ALC05 c	82LN

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using cables and connectors other than those recommended by Lenovo or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated

7001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
Email: FCC@lenovo.com



Izjava o skladnosti z Industry Canada

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Evropska unija (EU)/Združeno kraljestvo – skladnost glede elektromagnetne združljivosti

Ta izdelek je v skladu z zaščitnimi zahtevami Direktive Sveta EU 2014/30/EU o približevanju zakonov držav članic in UK SI 2016 No. 1091 s spremembami glede omejitev elektromagnetne združljivosti opreme razreda B. Te zahteve razreda B naj bi zagotovile zadostno zaščito za storitve oddajanja v stanovanjskih okoljih.

Direktiva EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (EcoDesign – ErP) (2009/125/ES) – zunanji napajalniki (Uredba (EU) 2019/1782), uredba o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, povezanih z energijo, 2010 – UK SI 2010 No. 2617 (Ext PSU), SI 2020 No. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 No. 1290, kot je dopolnjena

Izdelki Lenovo so v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (ErP) in predpisi za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, v Združenem kraljestvu. Podrobnosti so v nadaljevanju. Za EU glejte deklaracijo o sistemu <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, za Združeno kraljestvo pa izjavo o sistemu <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Izjava o skladnosti za razred B za Nemčijo

Hinweis zur Einhaltung der Klasse B zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EU Richtlinie 2014/30/EU, der EU Richtlinie 2014/53/EU Artikel 3.1b), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Izjava o skladnosti za razred B VCCI za Japonsko

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Izjava o skladnosti za izdelke z nazivnim električnim tokom do vključno 20 A na fazo za Japonsko

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Obvestilo glede napajalnega kabla za Japonsko

The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac power cord for other devices.

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。

Druge informacije o skladnosti

V tem razdelku so druge informacije o skladnosti za izdelke Lenovo.

Obvestilo o izvozni razvrstitvi

Ta izdelek je v skladu z izvoznimi predpisi ZDA (United States Export Administration Regulations – (EAR)), njegova kontrolna številka izvozne klasifikacije (Export Classification Control Number (ECCN)) pa je 5A992.c. Ta izdelek se lahko znova izvozi, razen v države pod embargom na seznamu držav EAR E1.

Informacije o servisiranju izdelkov Lenovo za Tajvan

委製商/進口商名稱：荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
進口商地址：臺北市中山區樂群三路128號16樓
進口商電話：0800-000-702 (代表號)

Tajvansko previdnostno obvestilo glede vida


警語：使用過度恐傷害視力

注意事項：

- 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

Dodatne informacije za Evrazijsko gospodarsko unijo

Назначение	персональный компьютер для личного и служебного использования, для передачи данных, с поддержкой различных профилей подключения (Wi-Fi, Bluetooth и пр.).
Изготовитель	Леново ПЦ ХК Лимитед, 23/Ф Линколн Хаус, Тайку Плэйс 979 Кингз Роуд, Куарри Бэй, Гонконг (Lenovo PC HK Limited, 23/F Lincoln House, Taikoo Place 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong)

Страна производства	Китай
Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица	ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» 143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, помещение VII, тел. +7 495 645 83 38, факс +7 495 645 78 77.
Импортер	Наименование, адрес импортера и информация для связи с ним указаны на этикетке* на упаковке продукции. <i>*Согласно ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», пункт 5.1, подпункт 5.1.2, этикетка является видом эксплуатационных документов.</i>
Дата изготовления (месяц и год)	Указана на этикетке* на упаковке продукции, в графе Date (дата указана в формате год-месяц-дата). Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: https://support.lenovo.com
Единый знак обращения на рынке стран Таможенного союза	

Obvestilo glede zvoka za Brazilijo

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

ENERGY STAR



ENERGY STAR je skupen program ameriške agencije za zaščito okolja in ameriškega ministrstva za energijo, katerega namen je prihraniti denar in zaščititi okolje z energetsko učinkovitimi izdelki in praksami.

Lenovo z veseljem predstavlja izdelke s potrdilom ENERGY STAR. Računalniki Lenovo, ki imajo oznako ENERGY STAR, so bili zasnovani in preizkušeni, tako da ustrezajo zahtevam programa ENERGY STAR, kot jih določa ameriška agencija za zaščito okolja: Pri certificiranih računalnikih je oznaka ENERGY STAR lahko na izdelku ali embalaži izdelka oziroma je elektronsko prikazana na zaslonu z e-oznako ali v vmesniku za nastavitve napajanja.

Z izdelki, ki izpolnjujejo zahteve ENERGY STAR, in z izkoriščanjem prednosti, ki jih nudijo funkcije za upravljanje napajanja v računalniku, pripomorete k manjši porabi elektrike. Z manjšo porabo elektrike lahko tudi privarčujete, pripomorete k čistejšemu okolju in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Več informacij o ocenah ENERGY STAR najdete na naslovu <https://www.energystar.gov>

Pri družbi Lenovo vas želimo spodbuditi k učinkoviti uporabi energije, ki naj postane integralni del vsakodnevnih operacij. Da bi vam pomagali to doseči, smo pri podjetju Lenovo prednastavili naslednje funkcije za upravljanje napajanja, ki se bodo vključile, ko vaš računalnik določen čas ne bo dejaven.

Tabela 5. Uravnoreženo (pri napajanju iz omrežja)

- Izklop zaslona: Po 10 minutah
- Preklop računalnika v spanje:
 - po 10 minutah (IdeaPad 5 14ITL05, IdeaPad 5 14ITL05 U1a, IdeaPad 5 14ITL05 U2a, IdeaPad 5 14ITL05 D1a, IdeaPad 5 14ITL05 D2a, IdeaPad 5 14ITL05 U1b, IdeaPad 5 14ITL05 U2b, IdeaPad 5 14ITL05 D1b, IdeaPad 5 14ITL05 D2b, IdeaPad 5 14ALC05, IdeaPad 5 15ITL05, IdeaPad 5 15ITL05 Da, IdeaPad 5 15ITL05 Ua, IdeaPad 5 15ITL05 Db, IdeaPad 5 15ITL05 Ub, IdeaPad 5 15ITL05 Dc in IdeaPad 5 15ITL05 Uc)
 - po 30 minutah (IdeaPad 5 15ALC05, IdeaPad 5 15ALC05 a, IdeaPad 5 15ALC05 b in IdeaPad 5 15ALC05 c)

Opomba: Če želite računalnik preklopiti iz stanja spanja, pritisnite gumb za vklop ali katero koli tipko na tipkovnici.

Dodatek D. Opombe in blagovne znamke

Opombe

Lenovo v drugih državah lahko ne nudi izdelkov, storitev ali funkcij, opisanih v tem dokumentu. Informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo na vašem področju, boste dobili pri svojem Lenovovem predstavniku. Navedbe izdelkov, programov ali storitev Lenovo ne pomenijo, da je dovoljena uporaba samo teh izdelkov, programov ali storitev. Namesto njih lahko uporabite katerikoli enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši pravic do intelektualne lastnine Lenovo. Uporabnik je odgovoren za presojo in preverjanje delovanja vsakega drugega izdelka, programa ali storitve.

Lenovo ima lahko patente ali nerešene patentne programe, ki so predmet tega dokumenta. Ta dokument vam ne podeljuje nikakršne licence za te patente. Pisno povpraševanje za licence lahko pošljete na:

Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO NUDI TO PUBLIKACIJO »TAKŠNO, KOT JE«, BREZ GARANCIJ KAKRŠNEKOLI VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNE ALI ZAKONSKE, KAR VKLJUČUJE TUDI (VENDAR NI OMEJENO NA) ZAKONSKE GARANCIJE NEKRŠENJA, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Nekateri jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve izrecnih ali posrednih garancij. V tem primeru zgornja izključitev za vas ne velja.

Informacije v tem dokumentu občasno spremenimo; te spremembe bodo vključene v novejšo izdajo publikacije. Za zagotavljanje boljših storitev si družba Lenovo pridržuje pravico, da lahko kadar koli in brez opozorila izboljša/spremeni izdelke in programsko opremo, ki so opisani v priročnikih, priloženih vašemu računalniku, ter vsebino priročnika.

Vmesnik in funkcija programske opreme ter konfiguracija strojne opreme, ki so opisani v priročnikih, priloženih vašemu računalniku, se morda ne ujemajo natančno z dejansko konfiguracijo računalnika, ki ga kupite. Za konfiguracijo izdelka upoštevajte povezano pogodbo (če je kakšna) ali dobavnico izdelka oziroma se posvetujte z distributerjem za prodajo izdelkov. Lenovo lahko uporablja ali distribuira katerekoli informacije, ki nam ji posredujete, na kakršnekoli način, ki se mu zdi primeren, pri čemer do vas nima nobene obveznosti.

Izdelki, opisani v tem dokumentu, niso namenjeni uporabi pri implantaciji ali drugih postopkih za ohranjanje življenja, pri katerih lahko napačno delovanje povzroči poškodbe ali smrt. Informacije iz tega dokumenta ne vplivajo ali spremenijo specifikacij ali garancij za Lenovov izdelek. Nobena izjava iz tega dokumenta ne more delovati kot izrecna ali zakonska licenca ali jamstvo v skladu s pravicami do intelektualne lastnine podjetja Lenovo ali tretjih strani. Vse informacije v tem dokumentu so pridobljene v specifičnih okoljih in so predstavljene zgolj ilustrativno. Rezultati iz drugih delovnih okolij se lahko razlikujejo.

Lenovo lahko uporablja ali distribuira katerekoli informacije, ki nam ji posredujete, na kakršnekoli način, ki se mu zdi primeren, pri čemer do vas nima nobene obveznosti.

Vse reference na spletna mesta drugih proizvajalcev v tej publikaciji smo podali zgolj zaradi priročnosti, in na noben način ne pomenijo promocije teh spletnih mest. Gradivo na teh spletnih mestih ni del gradiva za ta Lenovov izdelek, in ta spletna mesta uporabljate na lastno odgovornost.

Vsi podatki o učinkovitosti, ki jih ta dokument vsebuje, so bili pridobljeni v nadzorovanem okolju. Zaradi tega se lahko rezultati, pridobljeni v drugih operacijskih okoljih, občutno razlikujejo. Nekatera merjenja so bila izvedena na razvojnih sistemih, zato ne jamčimo, da bodo ta merjenja enaka na sistemih, ki so običajno na voljo. Nekatera merjenja smo presodili s pomočjo ekstrapolacije. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo. Uporabniki tega dokumenta naj preverijo ustrezne podatke za svoje specifično okolje.

Ta dokument je avtorsko zaščiteno gradivo družbe Lenovo in ni predmet nobene licence za odprtokodni sistem, vključno s kakršnimi koli pogodbami Linux, ki so morda povezane s programsko opremo, prejeto s tem izdelkom. Družba Lenovo lahko ta dokument posodobi kadar koli brez vnaprejšnjega obvestila.

Za najnovejše informacije ali kakršna koli vprašanja oziroma komentarje se obrnite na ali obiščite spletno mesto Lenovo:

<https://support.lenovo.com>

Blagovne znamke

LENOVO in logotip LENOVO sta blagovni znamki družbe Lenovo. Microsoft, Windows, OneDrive, Outlook, Skype, Office 365 in Cortana so blagovne znamke skupine podjetij Microsoft. DisplayPort je blagovna znamka združenja VESA (Video Electronics Standards Association). Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface sta blagovni ali registrirani blagovni znamki HDMI Licensing, LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah. Wi-Fi in Miracast sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. USB-C je blagovna znamka družbe USB Implementers Forum. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov. © 2021 Lenovo.